


Fotplåt Sedum

Fotplåt för sedumtak 140/70 mm, längd 1500 mm, urklipp 100 mm.

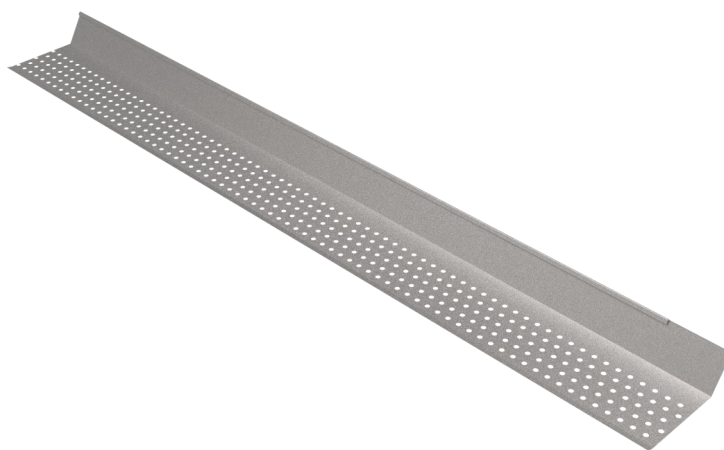

Monteringsanvisning:

- Monteras med rostfri skruv 35x4,2 mm.
- Montera fotplåtsremsa enligt anvisningar, remsan ska nå minst 150 mm ovan fotplåtens övre kant.
- Skruva fast fotplåten i sickasack med minst c/c 150 mm, ingen infästning ska göras i överlappande plåt (temperaturrörelser).
- Montera tätskikt enligt gällande anvisningar.

Artikelinformation:

157100 Fotplåt sedum 140/70 mm, 1,5 m, urklipp 100 mm, RF syrafast
Bygglängd 1400 mm

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se
tel: 0512-19959