



ENKEL KK

YEP 500

MONTERINGSANVISNING

Art nr: 192510 & 192511

CE
EN13859-1:2010

Allmän info


IQD – provad och CE-märkt (RISE) som underlag för takpannor, profilerad plåt, takpapp samt takshingel ner till 6° taklutning. YEP 500 rullas tvärs takfallets lutning, nerifrån och med efterföljande våd överlappad uppåt. Undertaket ska vara jämnt, torrt och rent innan underlagstäckningen rullas ut. Utrymmet under råspont/underlag skall vara väl ventilerat med god luftcirkulation.

Viktigt!

Klisterkanterna har vid normala förhållande aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek ($< +10^{\circ}\text{C}$) kan det ibland finnas behov att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftspistol och varm klisterytorna försiktigt. Tryck noga ihop skarven. Vid lägre temperaturer än $+5^{\circ}\text{C}$ bör rullarna förlagras minst 1 dygn i varmlager.


Om inte annat anges här gäller senaste rekommendationerna i AMA Hus JSB.412.

1.

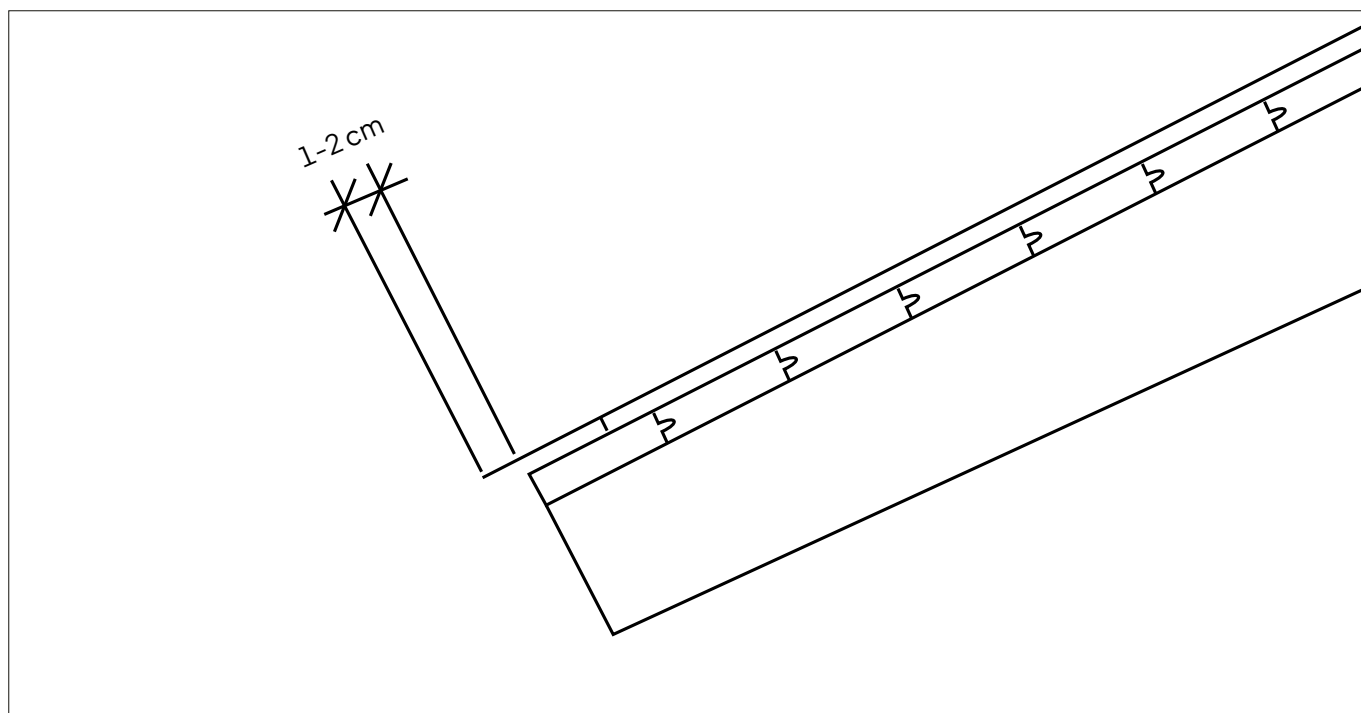

Vid takfot: Fäst första våden 1–2 cm utanför nedre kant på råsponten med klisterremsan eller vid behov med godkänt skarvklister, använd därefter TJB Takfotsbeslag och du skapar en tät och säker övergång från tak till hängränna. Vid annan takfotslösning monteras en remsa takpapp under fotplåten. Spika fast takfotsplåten med pappspik c/c 15 cm. Rulla ut första våden takpapp så att den i underkant slutar ca 2 cm från fotplåtens veck. Fäst våden med några spik/klammer i ovankant och klistra nederkanten mot fotplåten med TJB Takmassa eller liknande.

2.

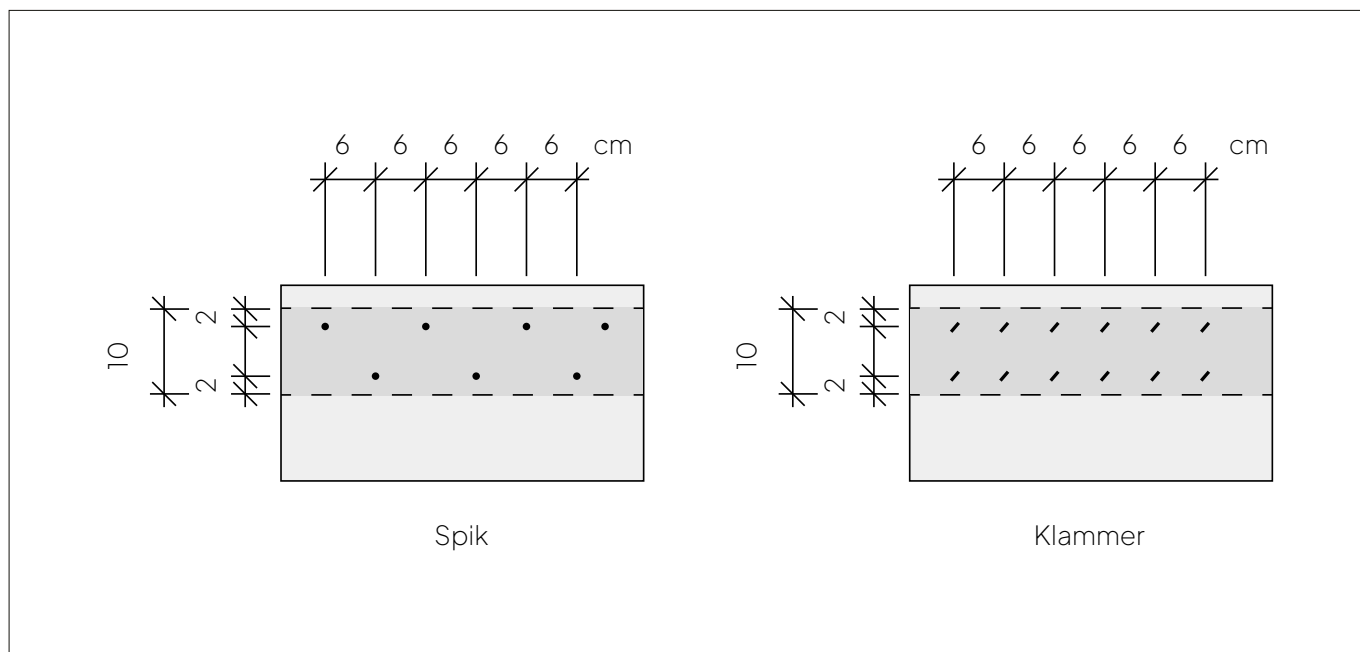


YEP 500 monteras med varmförzinkad pappspik eller klammer (min. 20x2,8 mm eller min. Rapid 140/10) i två rader inom de 10 cm som minst ska överlappas. Infästning skall göras i undre vådens klisterkant.

Montering kan endast göras med dold infästning.

Dold infästning: Vid användning av klammer, fäst i dubbla rader med 6 cm mellan varje klammer. Vid användning av pappspik spikas den sicksack med en rad upptill, var 12:e cm och en rad nertill var 12:e cm (2 cm från kant inom de 10 cm som överlappas). Fäst med spik eller klammer i den frilagda kanten. Rulla ut nästa våd och upprepa infästningen i den andra vådens överkant. Dra bort skyddsfolien från överlappande våds nederkant och tryck till längs överlappningen. All infästning skall vara helt dold!



Läktning: Papp monterad med dold infästning skall omedelbart fixeras med ströläkt för att förhindra skador p.g.a. blåst. Täck snarast med taktäckningsmaterial.

3.

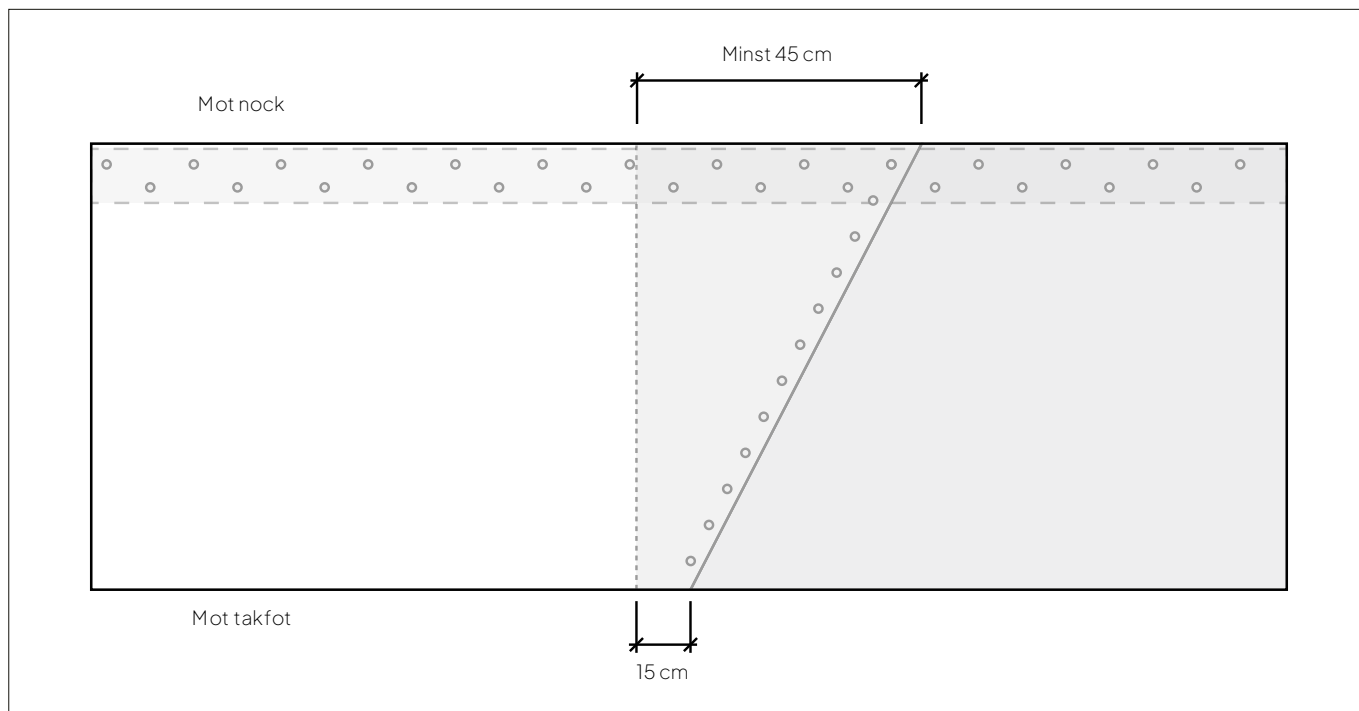

Vid tvärskarv skall överlappande våd snedskäras uppåt och täckas med minst 15 cm i nedre kant och minst 45 cm i överkant. Använd antingen dubbel ströläkt eller godkänt skarvklistor för takpapp för bästa täthet vid skarven.


4.

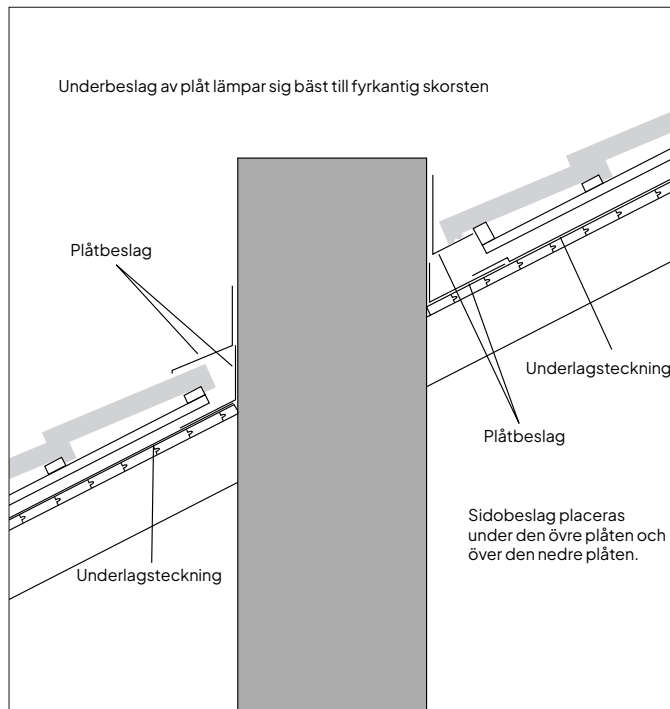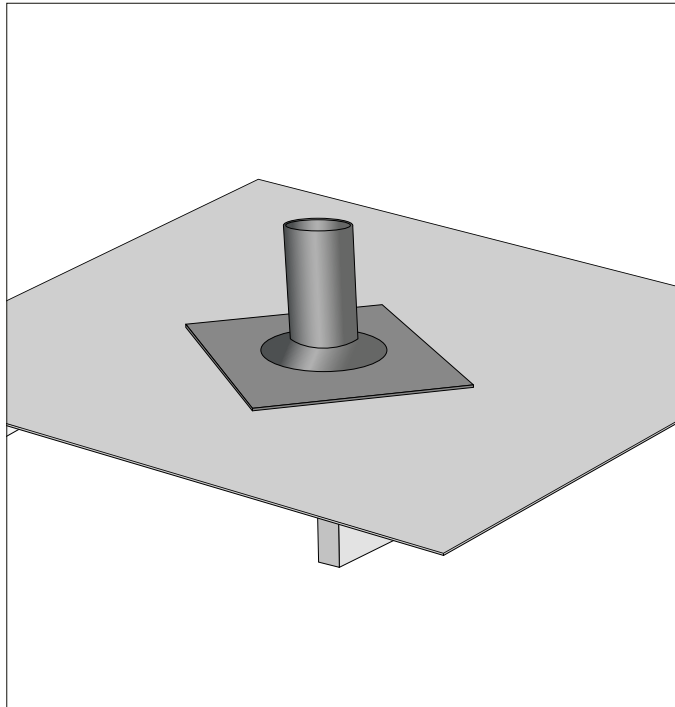

Till mindre runda genomföringar och skorstenskanaler bör underbeslag som är utformade som en krage/stos av plåt eller gummi. användas. Om underbeslaget har fyrkantig bastätning; placera den bäst som diagonalt enligt bilden och använd även extern tätningsmassa som tätning mot underlagstäckningen.



Till större genomföringar skapas ett underbeslag av böckade plåtar eller och avsedda förklistrade produkter som drags upp runt hela kanalen, täta noga i hörnor och mot anslutande underlagstäckning.

5.

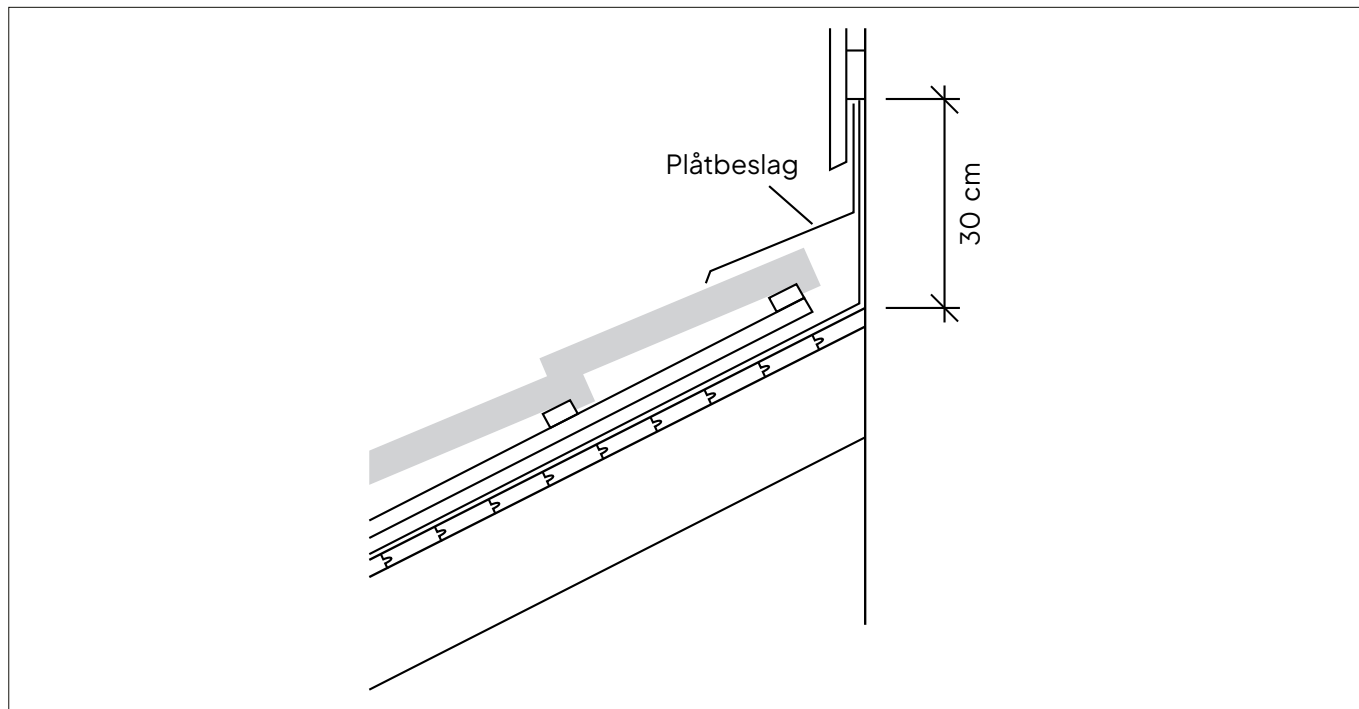

Vid läggning där vägg möter undertaket ska ett uppdrag mot väggen på minst 30 cm göras. Fäst under fasaden mot vindskyddsskiktet med pappspik, 3 cm från kanten.


6.

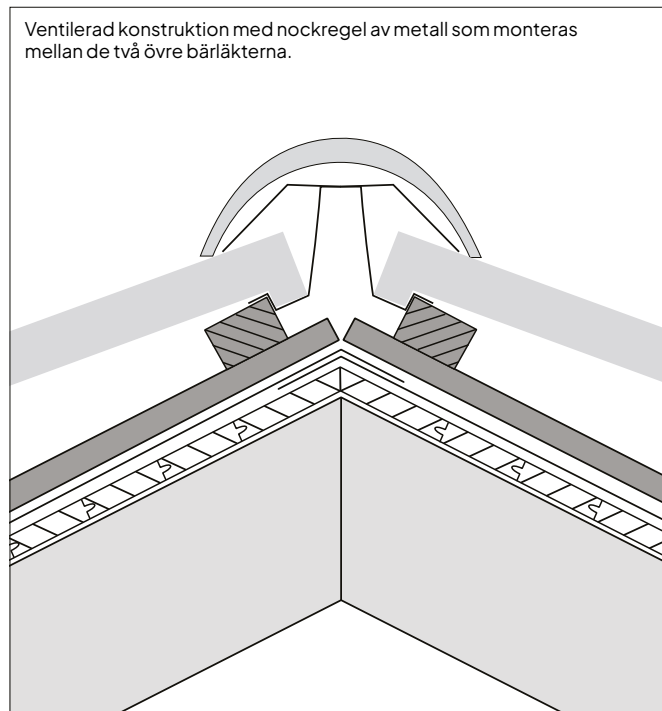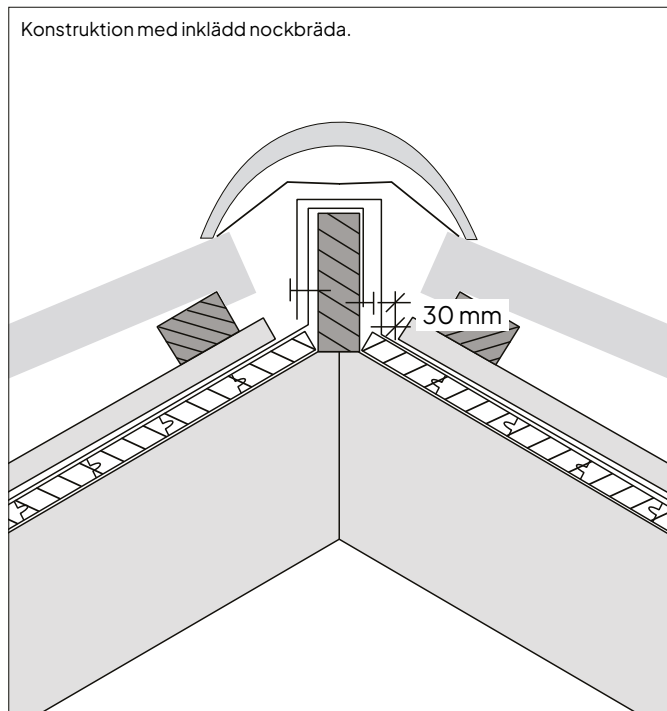

Med ventileradnock krävs en öppen spalt på minst 25 mm, täck spalten med insektsnät av metall innan underlagstäckningen startas. Bilden visar ventileradnock med Tjb nockregel av metall, alternativa lösningar utförs enligt respektive anvisning.

Med tätnock ska underlagstäckningen överlappa nacken med minst 15 cm från varje sida, säkerställ att fullgod ventilation kan upprätthållas genom att t.ex montera ventilationsbeslag eller liknande i takstolsfacken, vid brist på luftintag i takfot så kan det behövas monteras ventilationsbeslag i både överkant och nederkant för att få till en god luftcirkulation.

7.

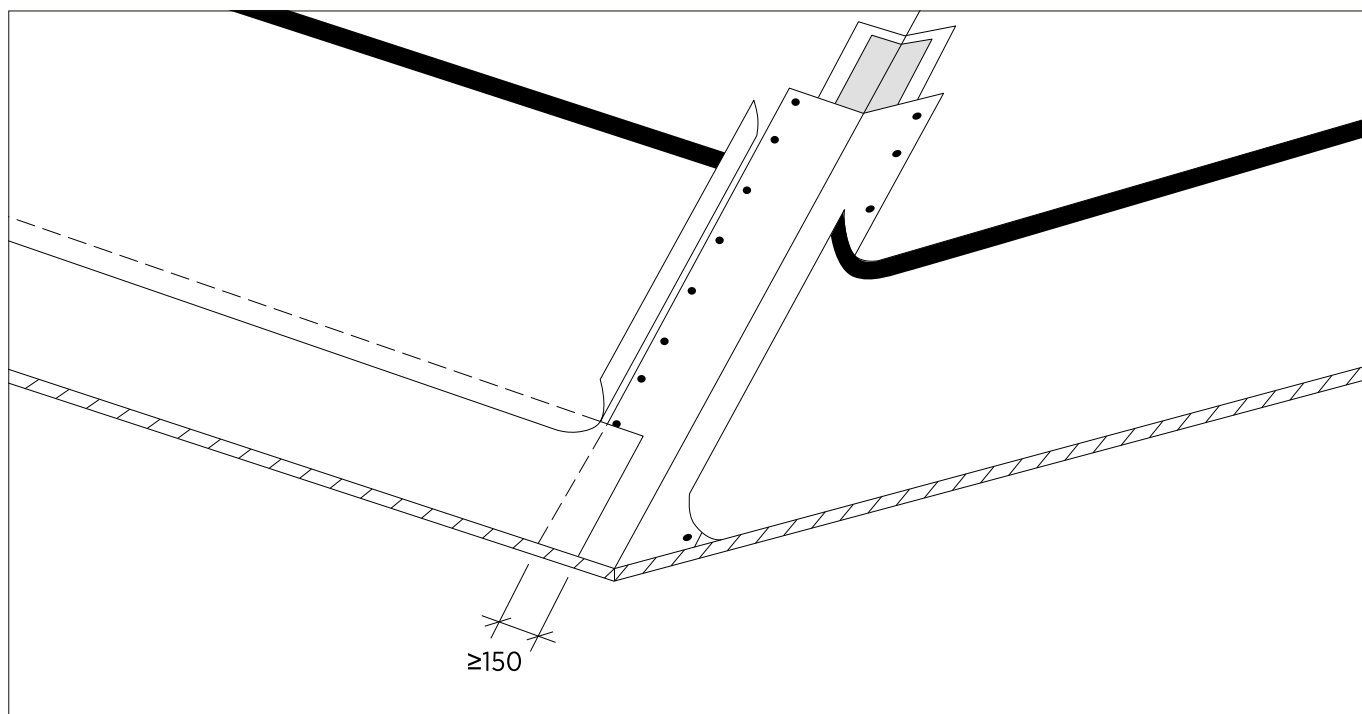

Ränn dal, starta med att montera TJB Nock och Ränn dalsremsa eller underlagstäckning, sedan ett underbeslag av plåt med minsta bredd 300mm, placera först en längsgående våd i ränn- dalen innan underlagstäckningen startas. Överlappa underlagstäckning minst 150mm in över längsgående ränn dals våd och helklistra kanten noggrant med takmassa.

Enligt Figur AMA JSB.66/1