


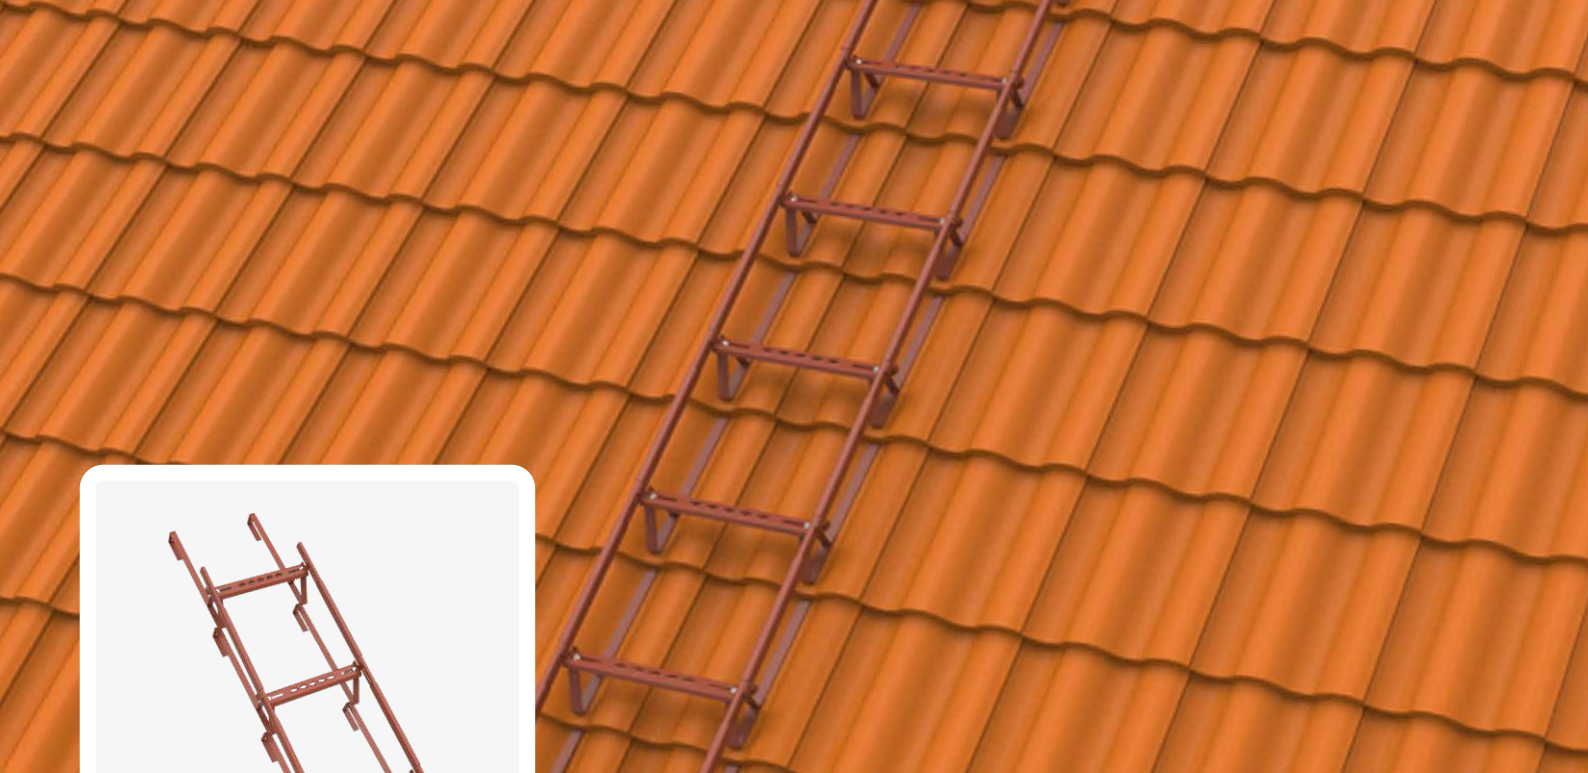

Kopplad takstege Universal

Godkänd takstege enligt SS EN 12951:2004 för fasadhöjd över 4 m med taklutning över 45° fast maximalt 75° taklutning samt för inkoppling av livlina/pfu. Modellen är baserad på taksteg universal enligt B10 som här kopplas samman till en enhet som förankras i takets bärande konstruktion.

Monteringsanvisning:

1. Ändra ev. fabriksinställningen för ramvidd (c-mått . pannprofil) genom att lossa ramskruvarna i steg pinnen.
2. Ändra ev. fabriksinställningen från 25 till 45mm läkt genom att lossa bygelskruvarna och vidga öppningen.
3. Träd på fäst-järnen på det översta och nedersta stegets byglar enligt nedan alternativ (se bilder).
4. Skjut tillfälligt upp takpannorna i raden ovanför för att haka steget över takpanna in under läkten.
5. Resterande steg monteras på rak linje uppåt.
6. Glöm inte att montera ett glid skydd för lös fasadstege.


Artikel nr	Artikel information	Färg
3225xx	Taksteg universal	20 ,30, 50
3226xx	Länkar	20 ,30, 50
322600	Monteringssats	Svart

Beräkningsvägledande information

- Vid ex. brutet tak krävs montering som två separata stegar
- Taksteg 3225, länkpar 3226 (åtgår alltid ett länkpar mindre än antal steg).
- Monteringssats 322600 räcker till en takstege.
- Avslutas minst två pannrader frånnocken.



Alt 1. 25 mm läkt med träundertak:
Träd ett nedåtvänt infästningsjárn på varje bygel.

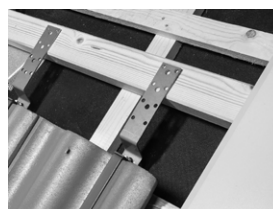


Alt 2. 45 mm läkt med lätt undertak:
Montera en regel (45x95 mm) mellan två takstolar som infästnings punkt fästjærnen. Träd ett uppåtvänt fäste på varje bygel.

Fortsättning steg för steg


Montera universalsteg på rak linje med start nedifrån. Vid takvinkel över 45° får taksteg ej belastas med kroppsvikt tills dess att samtliga länkar är korrekt monterade.

1. Håll startprofilen över glidskyddshakens hål samtidigt som länkarmens stift träds igenom från höger till vänster.

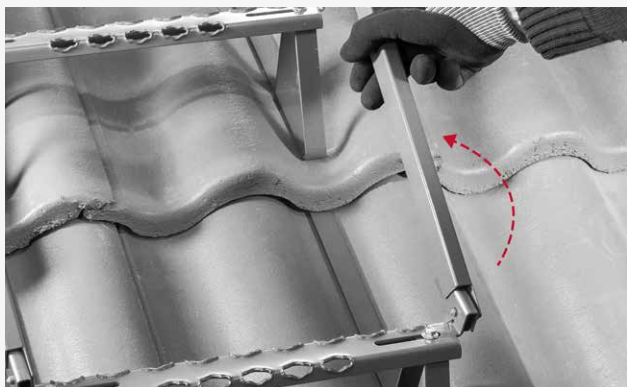

2. Fäll ned armen över nästa steg/glidskyddshake.

3. Montera armar lika på båda sidor så att alla steg blir kopplade till varandra.

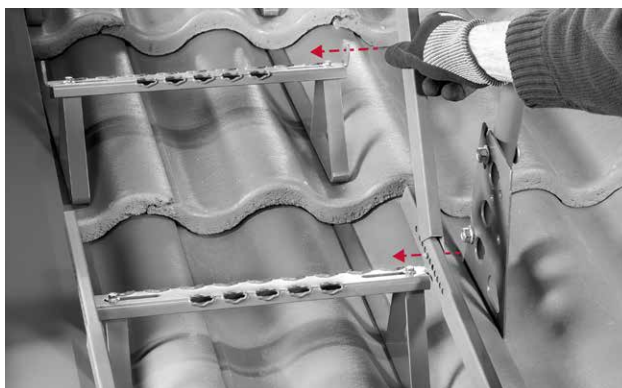

4. Lås med skruv/mutter i det övre steget.