


Monteringsanvisning

KONSOL

För ofalsade takpannor på råspont

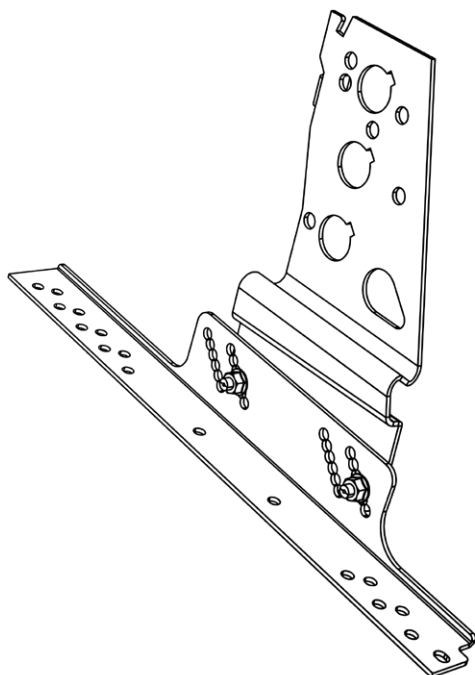

Art.nr: 6020xx - Version 1.0 - 260813



Allmän info

Max konsolavstånd är 1200 mm. På hårt utsatta ytor rekommenderas dock ett minskat konsolavstånd för att undvika överbelastning av snörasskyddet.

Vid snözon 2,5 eller högre, samt på ytor där risk finns att större snömängder inte skottas bort i tid, bör konsolavståndet minskas till ca 900 mm.

Observera att ett minskat konsolavstånd inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas, se tabell.

Råspont = minst 17 mm råspont eller 12 mm K-Plywood.

Hylsa:




13 mm

Klicka här för att se konsolavståndstabell



1.

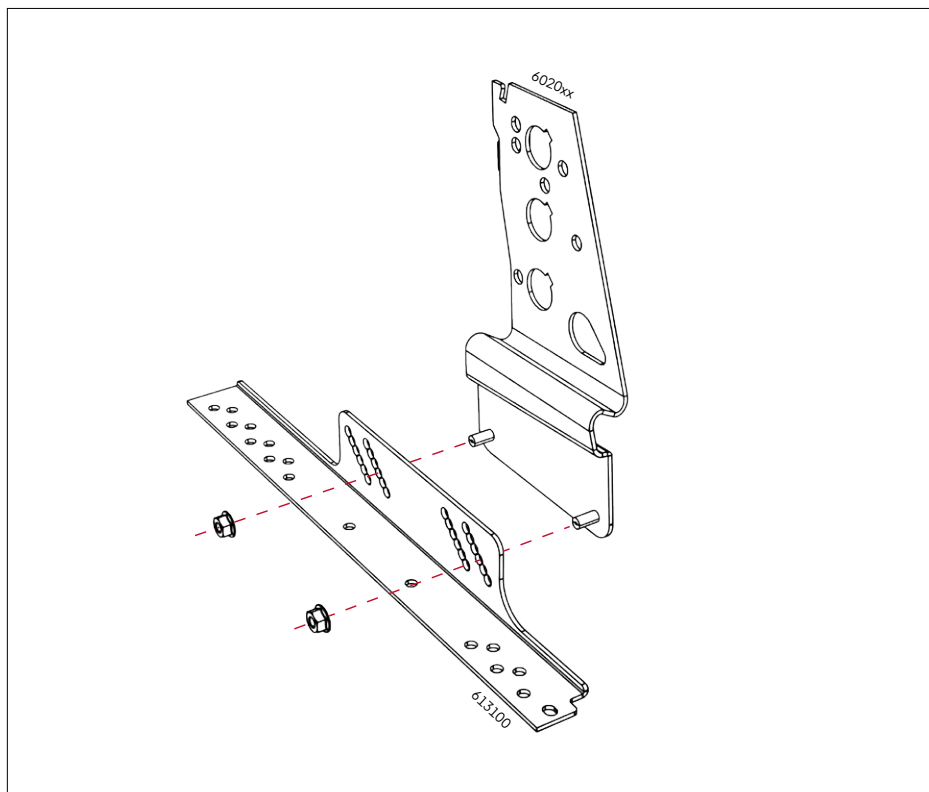


Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.

2.



Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.

3.

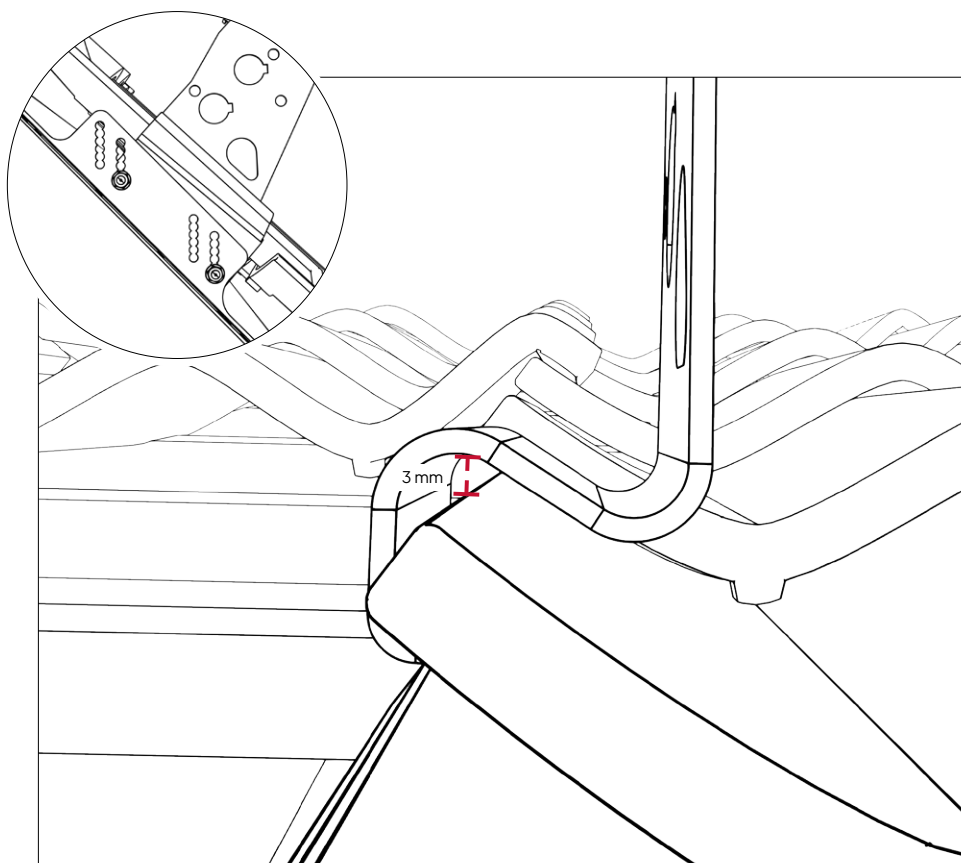


Byt hållalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).

4.



Skruva fast fotplattan med medföljande 10 st träskruvar 6.3×38mm

5.

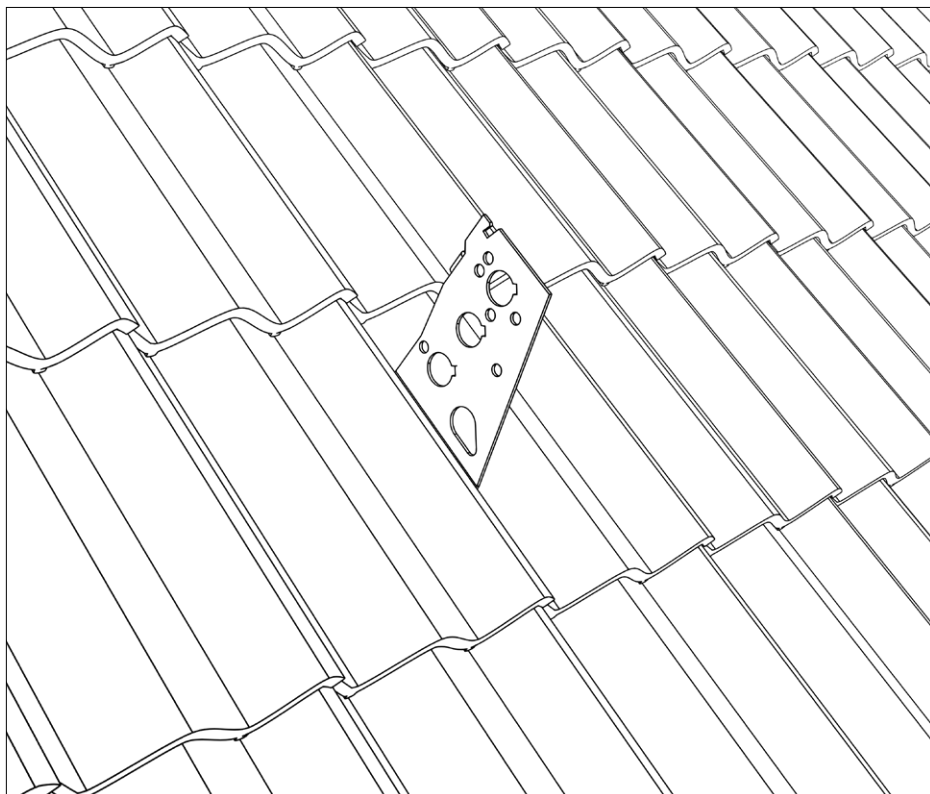

Lägg pannorna på plats.

