


Monteringsanvisning

KONSOL

För falsade takpannor på bärläkt

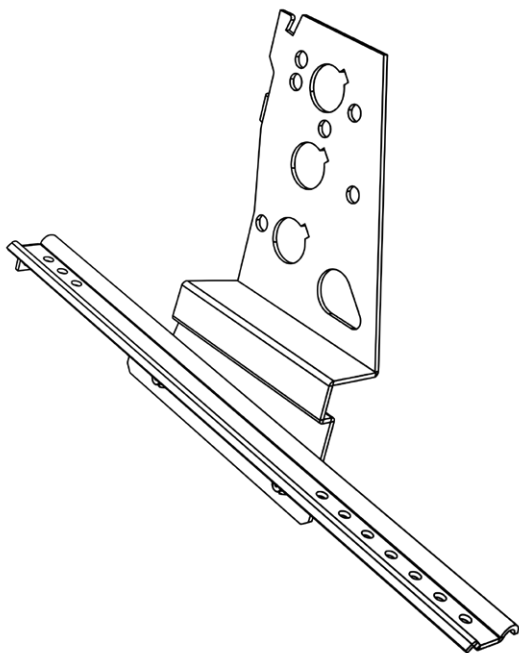

Art.nr: 6030xx - Version 1.0 - 260813



Allmän info

Max konsolavstånd är 1200 mm. På hårt utsatta ytor rekommenderas dock ett minskat konsolavstånd för att undvika överbelastning av snörasskyddet.

Vid snözon 2,5 eller högre, samt på ytor där risk finns att större snömängder inte skottas bort i tid, bör konsolavståndet minskas till ca 900 mm.

Observera att ett minskat konsolavstånd inte innebär att avståndet mellan snörasskydden får ökas, se tabell på TJB.se eller nedan.

Bärläkt = minst 45×70 mm konstruktionsvirke C24.

Hylsa:




13 mm

Klicka här för att se konsolavståndstabell



1.

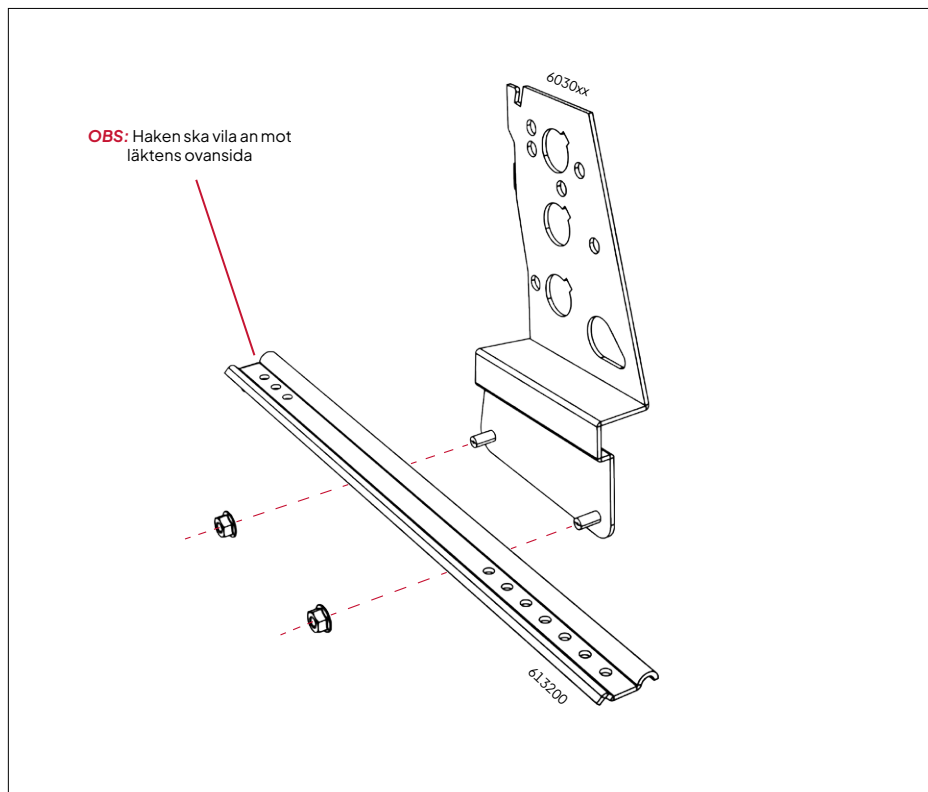


Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.

2.




Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.

3.

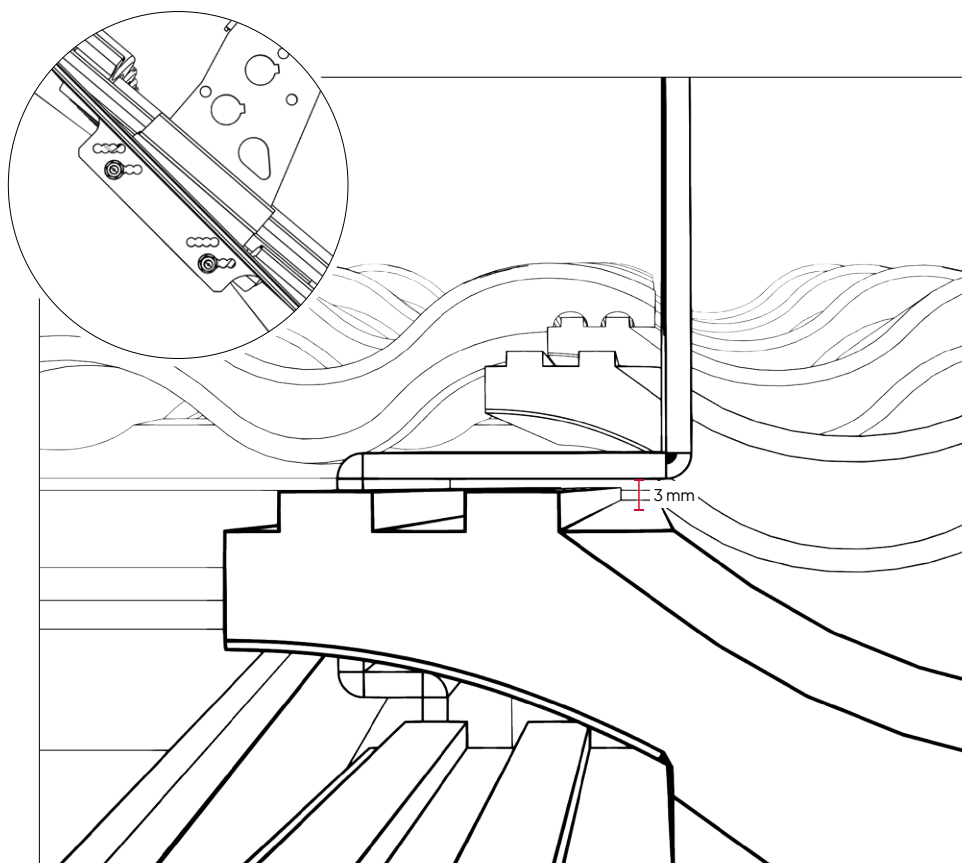


Byt hållalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).

4.

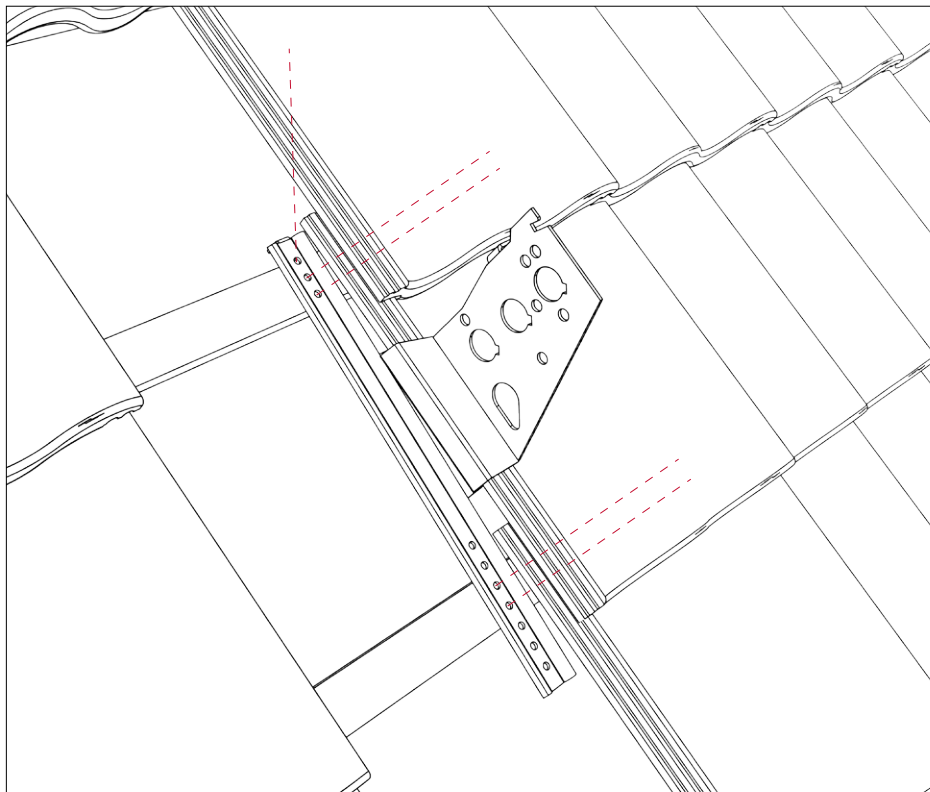

Skruva fast läkthäftet med medföljande 3 st träskruvar 6.3×38mm i övre bärträ (den översta skruven 45° lutande) och två skruvar i nedre bärträ.

5.

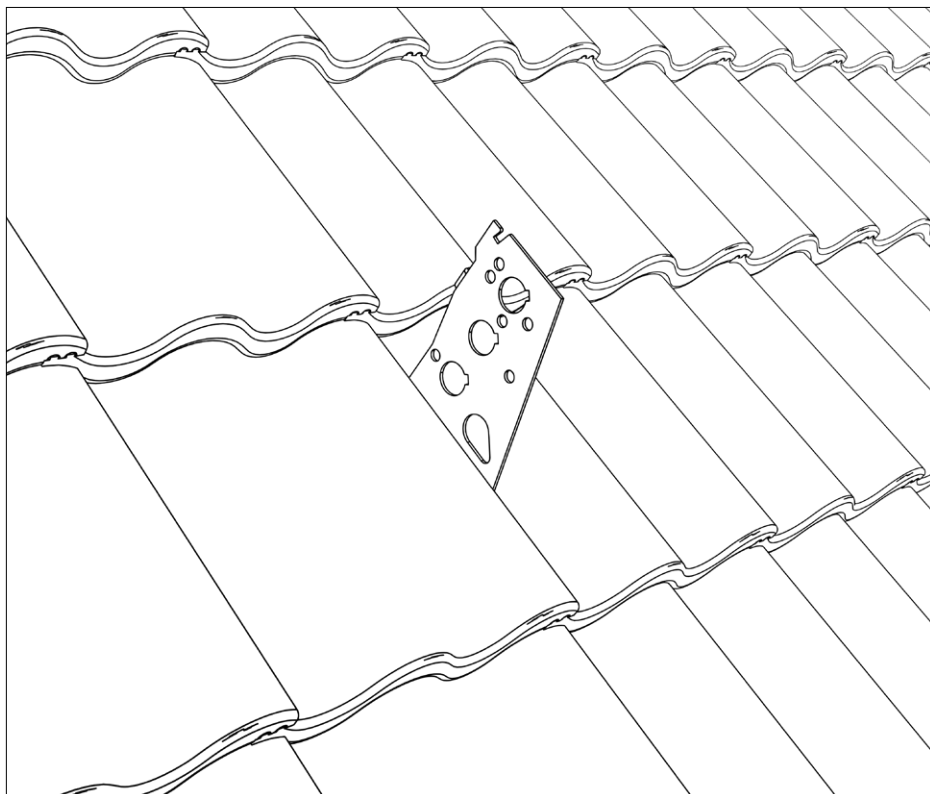

Lägg pannorna på plats.

