


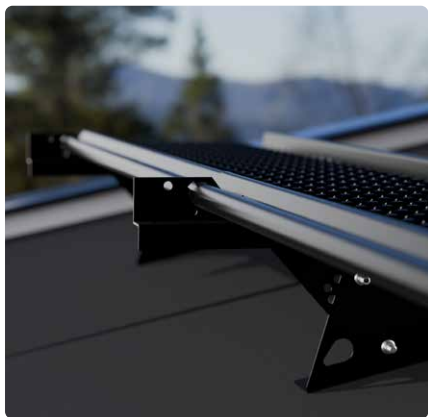

Nockräcke med rör på bryggga

Monteringsanvisning:

1. Max utstick från yttersta fäste 200 mm.
2. Montera tillbehörsfästen närmast intill varje bryggfäste.
3. Skjut rören genom tillbehörsfästernas hål.
4. Längderna sticks i varandra vid skarvning och låses samman med självborrande skruv genom det förborrade hålet.
5. Montera rörlås utifrån sett i de yttersta konsolerna genom att träda in haken i konsolhålets urtag.
6. Vik bygeln över röret och lås med en självborrande skruv.
7. Vid 90° montering används multivinkel och självborrande skruv för säker låsning.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6060xx	Rör 1,2 m	20, 30, 50
6061xx	Rör 2,4 m	20, 30, 50
6906xx	Rörlås	20, 30, 50
6120xx	Tillbehörsfäste	20, 30, 50
6911xx	Monteringssatts	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- **Tillbehörsfäste 6120, monteringssatts 6911** räcker till 4 st fästen.
- Till varje rörsträcka räknas 1 monteringssatts 6906 = 2 rörlås.
- **6904/6916** Självborrande skruv används som rörskarv