


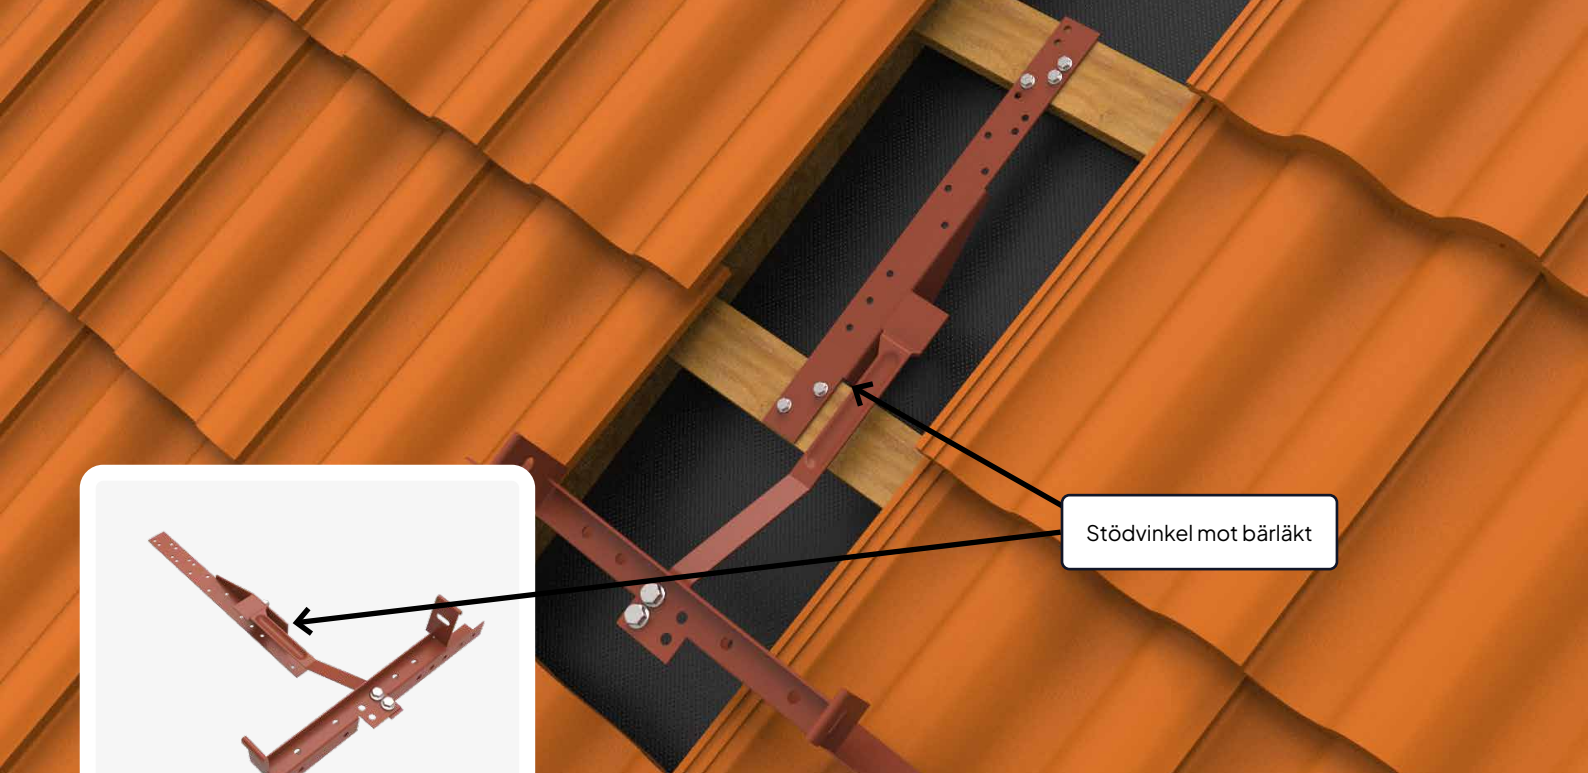

Stödvinkel mot bärläkt



Stegfäste för lertegel- och betongtakpannor

På råspont min 17 mm eller min 12 mm k-plywood. På bärläkt min 45 x 70 mm.

Monteringsanvisning:

Monteringsavstånd max 5 m mellan de i konstruktionen infästa steg-balkarna. Fritt överhäng från steg max 300 mm. Stegen skall förses med lösa stegbalkar som understöd (max c-avstånd 1,2 m, gäller blandat infästa och löst monterade balkar).

Observera att den rätta stödvinkeln skall ligga an mot den nedre läkten i båda alternativen!

1. Skruva samman stegbalk med bandfäste, se bild.
2. Placera fästet så att stegbalken vilar på minst tre profiltoppar.

Montera fästet på råspont u-tak:

3. Placera fästet med den upprättstående rätta stödvinkeln mot läkten, flytta i sidled tills bandet centrerar i aktuell profildal.
4. Skruva fast med 8 skruvar jämnt fördelat på basfästet.
5. Justera ev. stålbandets höjdnivå genom att böja det för hand.

Montera fästet på bärläkt 45 mm:

3. För att anpassa fästet till infästning mot bärläkt, skruva isär enheten och vänd basfästet så att den plana ytan visas uppåt.
4. Placera den nu nedåtriktade rätta stödvinkeln mot läkten och justera i sidled tills bandet centrerar i den aktuella profildalen.
5. Skruva fast med 5 träskruvar, 2 st i nedre och 3 st i övre läkten.
6. Justera ev. stålbandets höjdnivå genom att böja det för hand.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6111xx	Stegbalk	20, 30, 50
6253xx	Bandfäste f. steg	20, 30, 50
6900xx	Monteringssats	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- **Råspont:**
Monteringssats 6900 (10 träskruvar) räcker till ett bandfäste.
- **Bärläkt:**
Monteringssats 6900 (10 träskruvar) räcker till två bandfästen.