


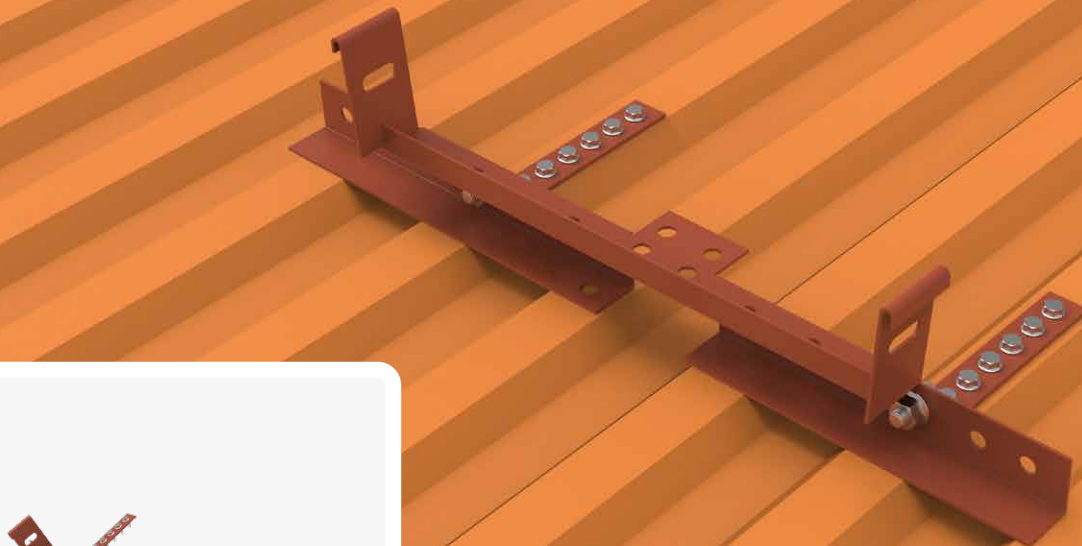

Stegfäste på profilerade plåttak

Stålplåt min 0,4 mm aluminiumplåt min 0,8 mm.

Monteringsanvisning:

Monteringsavstånd max 5 m mellan de i konstruktionen infästa steg-balkarna. Fritt överhäng från steg max 300 mm. Stegen skall förses med lösa stegbalkar som understöd (max c-avstånd 1,2 m, gäller blandat infästa och löst monterade balkar).

Stålplåt min 0,5 mm, aluplåt min 0,8 mm

Om plåtens profil-avstånd överstiger cc 510 mm skall förlängning 6112 monteras på stegbalkarna.

1. Välj monteringshål i balken för L-järnen som passar mot två profiltoppar, skruva fast L-järnen i balken med bult/ mutter.
2. Fäst L-järnen med vardera 6 plåtskruvar i plåtens profiltopp.

Stålplåt min 0,4 mm:

Monteringsavstånd max 3 m mellan infästa steg-balkar. Den ena sidans L-järn monteras över skarv där plåten ligger dubbel.

1. Välj monteringshål i balken för L-järnen som passar mot två profiltoppar, skruva fast L-järnen i balken med bult/ mutter.
2. Fäst L-järnen med vardera 6 plåtskruvar i plåtens profiltopp, förborra eventuellt på den överlappande sidan med borr max Ø 3,5 mm, backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.

Beräkningsvägledande information

- Monteringssats 6917 räcker till 1 st infäst stegbalk.
- På profilerad plåt med c-avstånd mer än 510 mm används förlängare 6112.
- Minst två fästen per sammanhängande steg med max 5 meter mellan.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6111xx	Stegbalk	20, 30, 50
6917xx	Monteringssats	20, 30, 50