


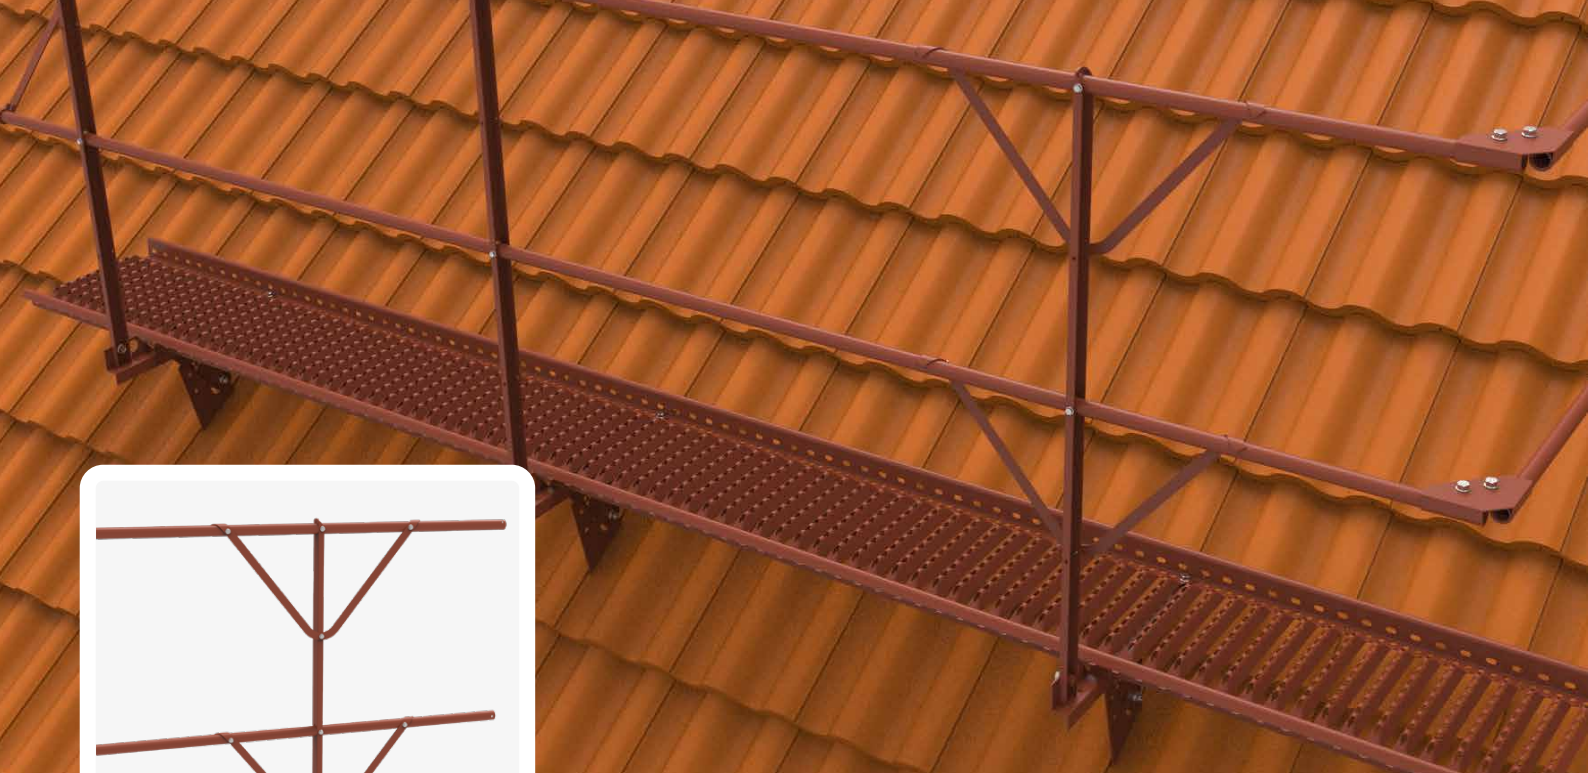

Skyddsräcke för brygga/takstege

Monteringsanvisning:

OBS! Vid handledare på takstege skall tillbehörsfästen monteras max 100 mm från stegbalk. Skyddsräcket ska bestå av minst 3 stolpar!

1. Vrid tillbehörsfästet så att det passar för infästning av stolpe och montera det närmast intill bryggfäste eller stegbalk, träd stolpens ändtapp i fästets avlånga hål och montera fästbulten.
2. Skjut skyddsroren genom stolparnas hål och lås rörskarven med självborrande skruv.
3. Montera två strävmor på en valfri stolpe per sammanhängande längd.
4. OBS! Båda skyddsroren skruvas fast i denna stolpe samt även i de yttre stolparna med självborrande skruv i stolpens förborrade hål.
5. Avstängningsbygel träds på de båda rörändarna och låses med klämbultarna.
6. Vid 90° montering används multivinkel och självborrande skruv för säkerhets låsning.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6120xx	Tillbehörsfäste	20, 30, 50
6280xx	Stolpe	20, 30, 50
6060xx	Rör 1,2 m	20, 30, 50
6061xx	Rör 2,4 m	20, 30, 50
6090xx	Strävmor	20, 30, 50
6160xx	Avstängningsbygel	20, 30, 50
6150xx	Multivinkel	20, 30, 50
6911xx	Monteringssats	20, 30, 50
6916xx	Monteringssats	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Monteras till konsol A1 - A8.
- Monteringssats 6911 Räkna 0,375 sats per stolpe/ tillbehörsfäste.
- Monteringssats 6916 Räkna en sats per sammanhängande sträcka.