


Monteringsanvisning

FÖRANKRINGSÖGLA

För personligt fallskyddsutrustning (PFU)

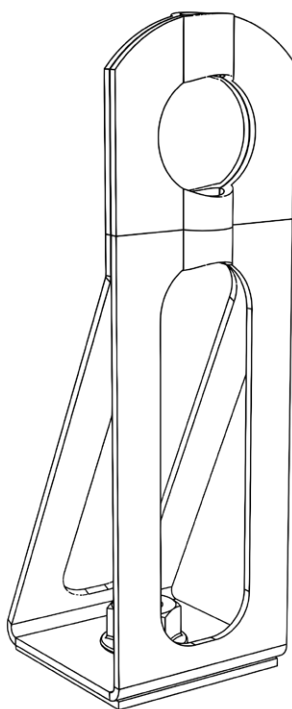

Hylsa:




15 mm



Art.nr: 6182xx - Version 1.0 - 260625




1.

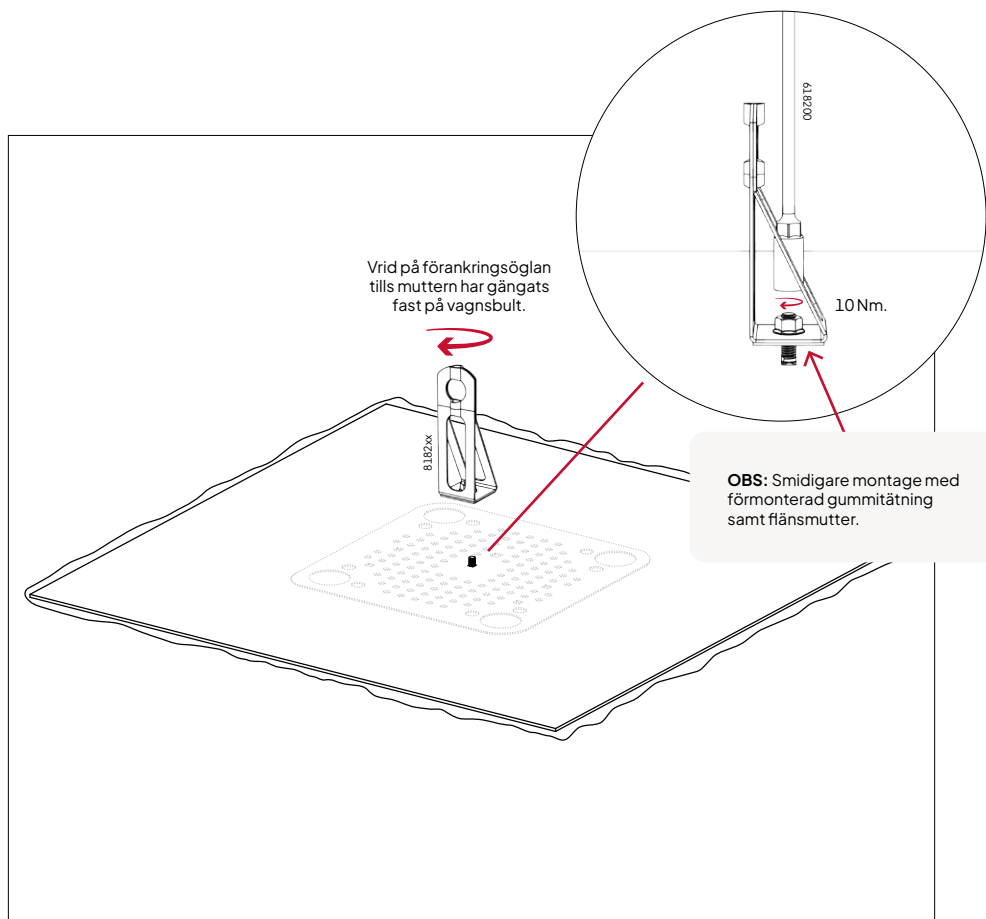


Skruva på förankringsöglan på vagnsbulten från infästningsplattan (dold 613600-2 eller synlig 613800) se montageanvisning för montering av respektive infästningsplatta.

2.

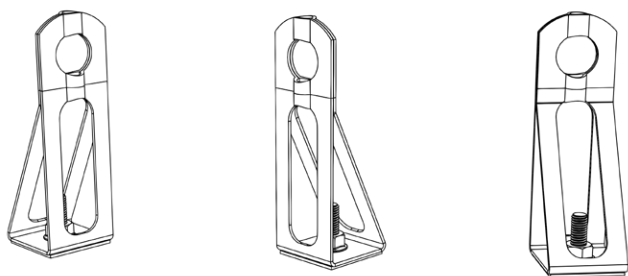

Förankringsöglan kan monteras i valfri riktning (360°), efter önskad riktning så dras flänsmuttern åt ordentligt. Rekommenderat åtdragningsmoment 10 Nm.

3.

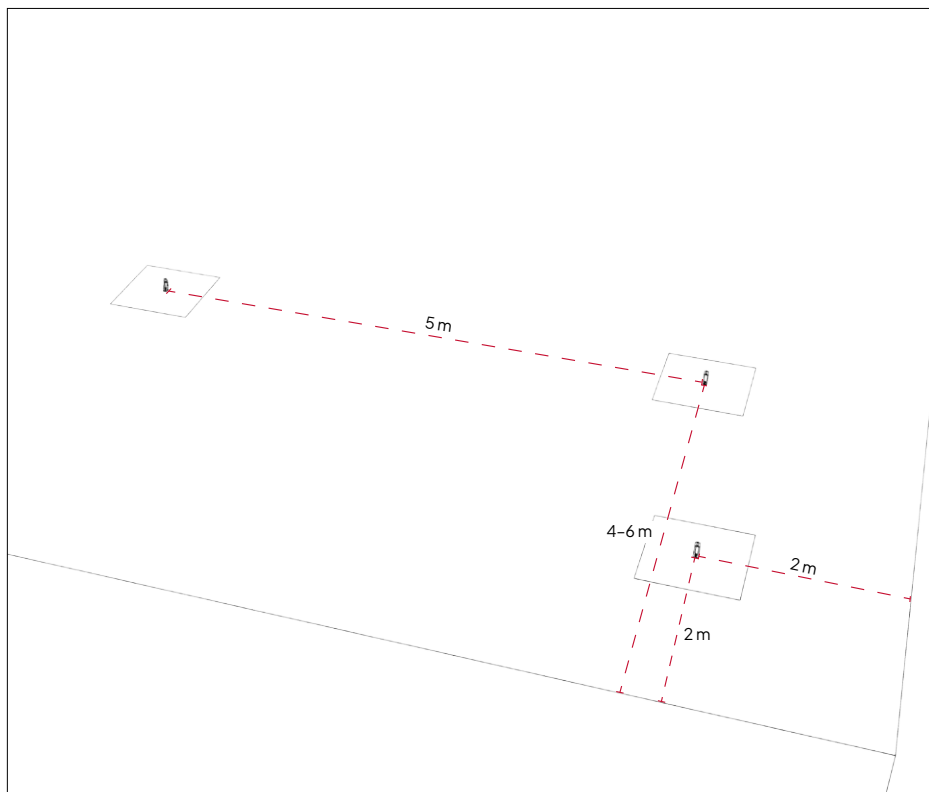

Vid taklutning upp till 6° kan fästanordning för PFU utgöras av förankringsöglor för arbeten som utförs inom 10 m från takets ytterkant. Förankringsöglorna ska monteras 4–6 m från takets ytterkant med maximalt 5 m inbördes avstånd.

För att skydda mot pendelfall vid takhörn på tak med lutning upp till 25° ska alltid 1 st förankringsögla monteras 2 m in från varje sida av hörnet. Arbeten vid dessa hörn ska utföras med dubbla förankringslinor.