


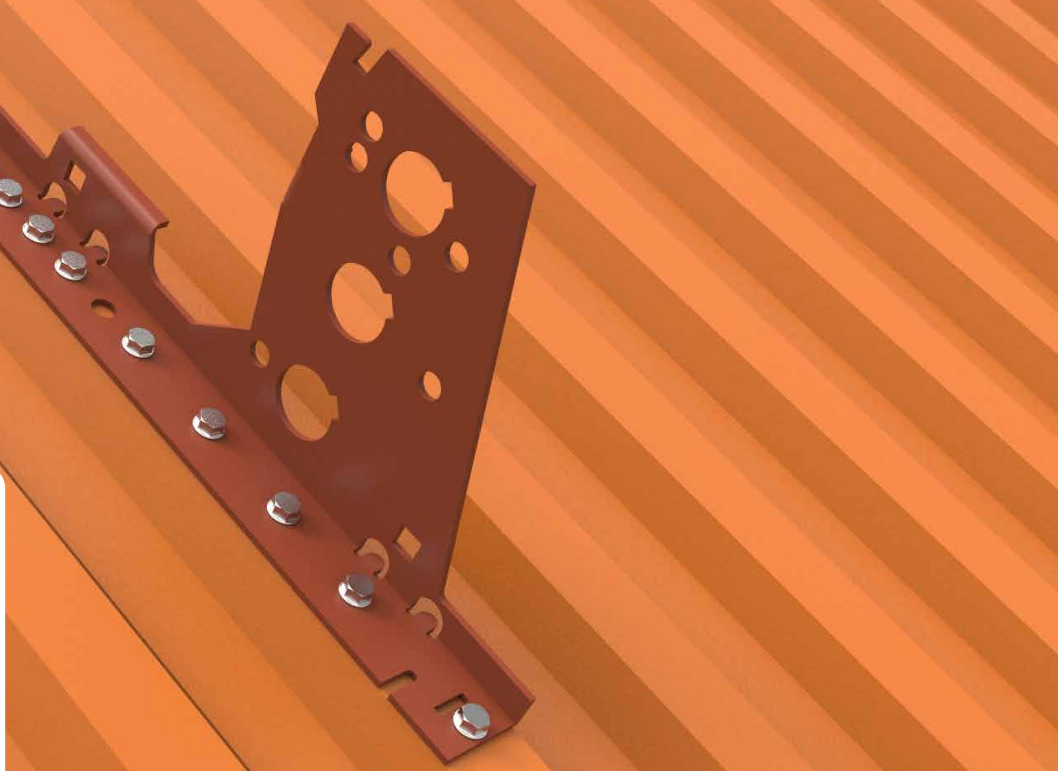

Konsol på profilerade plåttak

På stål min 0,5 mm, på aluminiumplåt minst 0,8 mm

På stål min 0,4 mm eller aluminium min 0,7 mm skall montaget utföras på överlappande plåt, start eller avslutande konsol kan dock skruvas i enkel plåt med konsolavstånd < 600 mm.

Monteringsanvisning:

1. Minst tre konsoler/sträcka, max konsolavstånd 1000 mm. De två första och sista konsolerna monteras med minskat konsolavstånd (max 600 mm) för ökad styrka. Med kort snörasskydd på en del av taket bör alla konsolavstånd kortas ned eftersom vidhängande snö här belastar sträckan mycket hårt.
2. Placera konsolen på profiltoppen och skruva med 10 st självgående skruv utan att förborra (Provskruva om möjligt i spillplåt för att känna in lämpligt åtdragningsmoment).
3. Förborra vid överlappande plåt med borr 3,25–3,5 mm, backa ur skruven och drag in på nytt tills plåtarna är samman.

Artikel nr	Artikel information	Färg
6211xx	Konsol	20, 30, 50

Beräkningsvägledande information

- Monteringssats 6902 räcker till tre konsoler.