
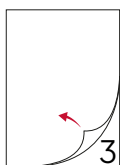



Monteringsanvisning

KONSOL

för låglutande tak

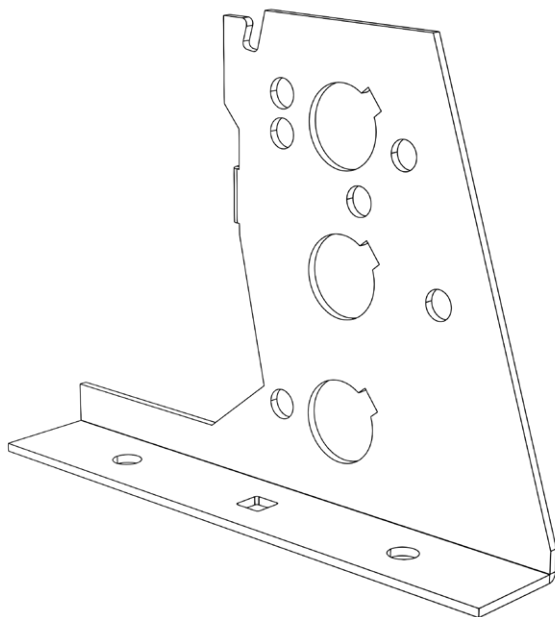

utan förhöjning



med förhöjning



Viktigt inför montage

Montera med maximalt 1200 mm mellan konsolerna.

Max konsolavstånd för snörasskydd,nockräcke och takbrygga är 1200mm, vid förhöjt snörasskydd så gäller max konsolavstånd 900mm.

Mekanisk infästning krävs för följande;

- Takbrygga om taklutning överstiger 18°.
- Takbrygga och takstege med skyddsräcke.
- Nockräcke, livlinefästen och förankringspunkter.
- Skyddsräcke på lutande tak.
- Solpaneler med undantag för infästnings punkt där vindlasten inte överstiger 200 N.
- Vajerhållare för låglutande tak

Varje infästning ska ha en dokumenterad utdragskapacitet om minst 1 kN.


För särskilt utsatta områden kan dessa konsolavstånd bli mindre. Se tabell för avstånd snörasskydd:



Hylsa:




1.

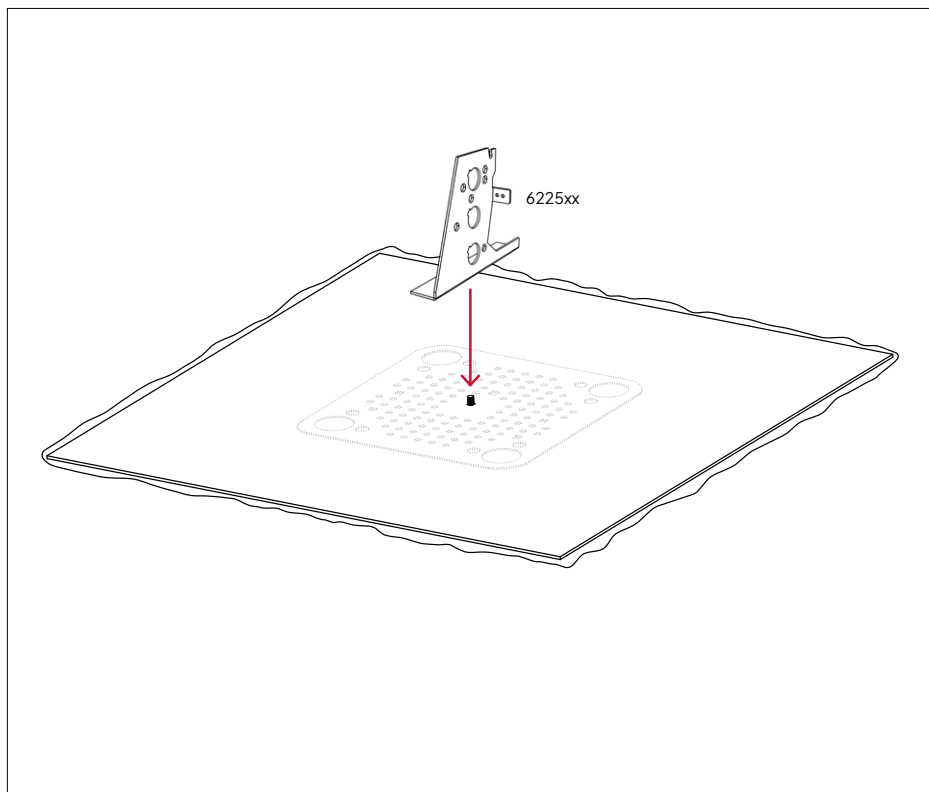

Montera konsolen på vagnsbulten från infästningsplattan (dold 613600-2 eller synlig 613800) se montageanvisning för montering av respektive infästningsplatta.


2.

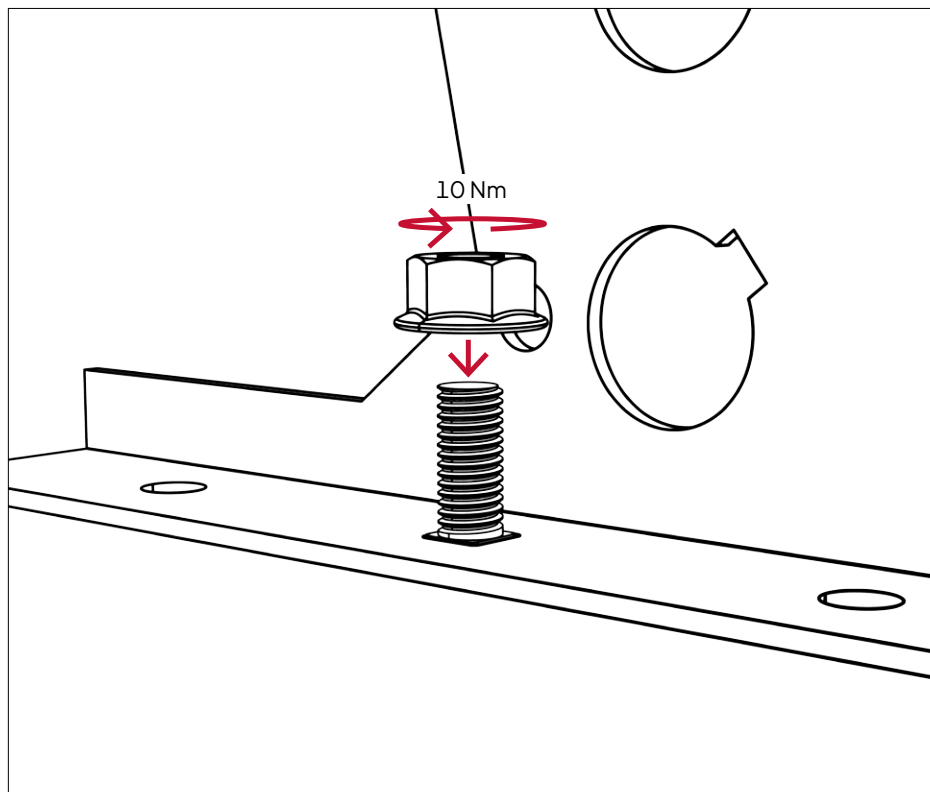

Punktera hål i tätningsbandet vid mittersta hålet på konsolen, trä på konsolen på bulten och dra åt med en M10 flänsmutter.


Rekommenderat åtdragningsmoment 10 Nm.

3.

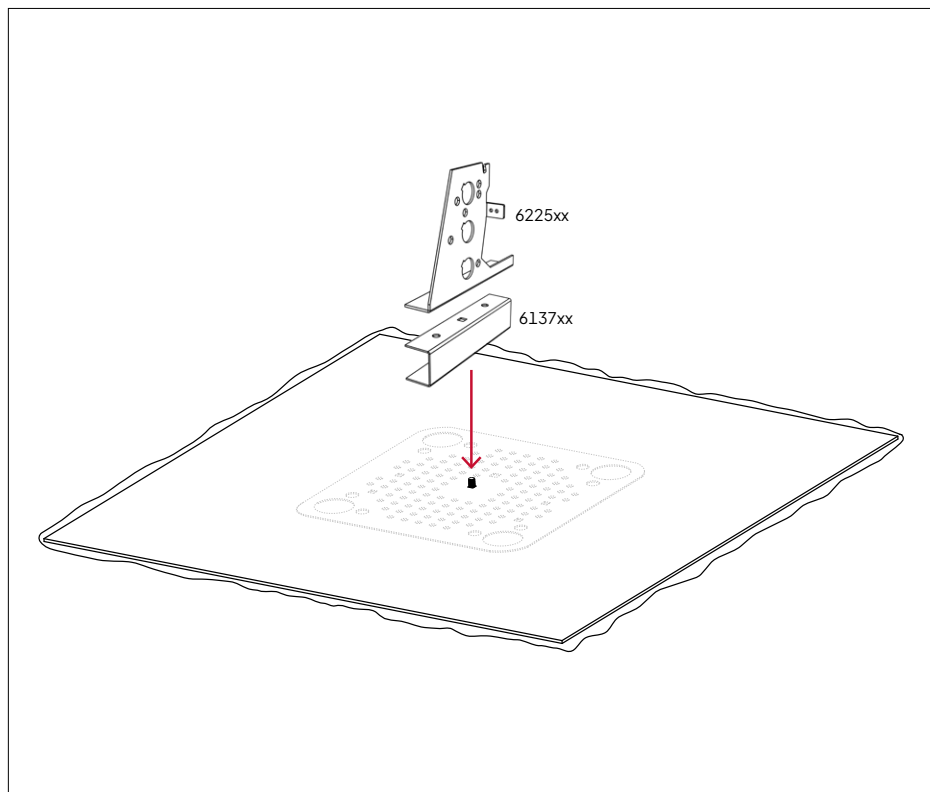

Montera förhöjningen på vagnsbulten från infästningsplattan (dold 613600-2 eller synlig 613800) se montageanvisning för montering av respektive infästningsplatta.

4.

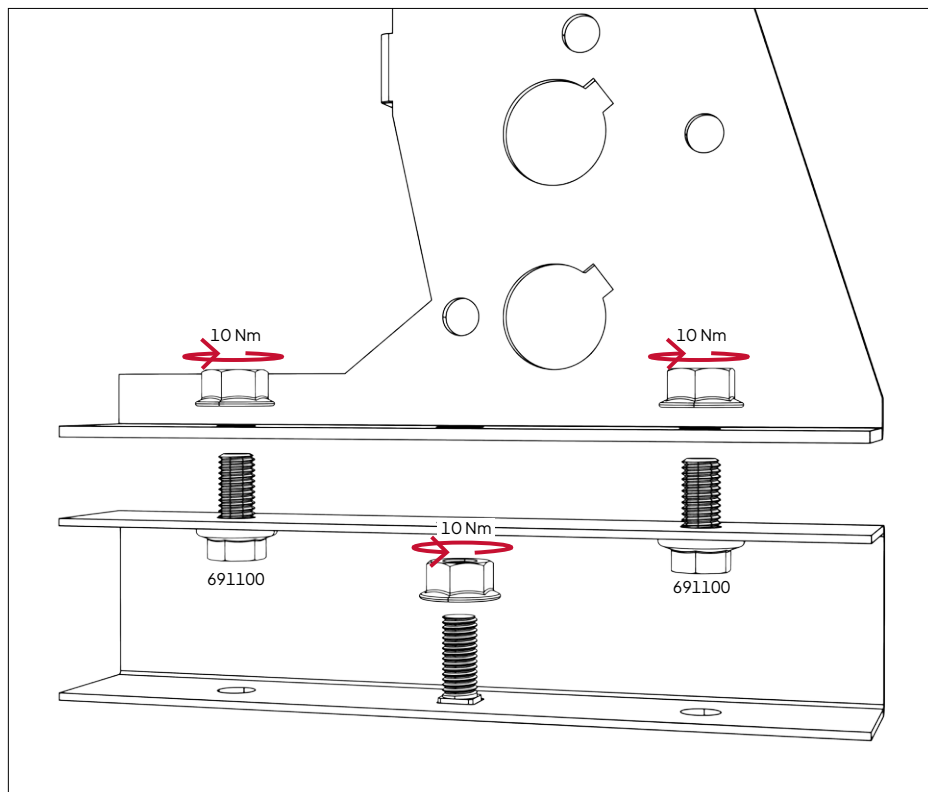

Punktera hål i tättningsbandet vid mittersta hålet på förhöjningen, trä på förhöjningen på bulten och dra åt med en M10 flänsnutt. montera sedan två M10 flänsbult i de yttersta hålen på förhöjningen och trä på konsolen över dessa och dra åt med två M10 flänsnutt.

Rekommenderat åtdragningsmoment 10 Nm.