


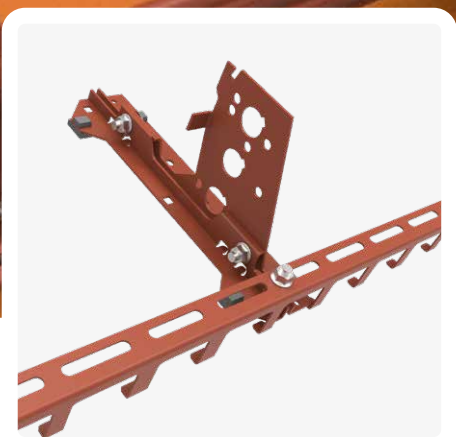

# Snö/iskratta till konsol 6216 för falsade plåttak

Ej godkänd för infästning av livlina.

## Monteringsanvisning:

1. Montera vagnsbulten i falsfästets nedre hål.
2. Montera distans och fixbleck på bulten med löst åtdragen mutter innan fästet monteras på falsen.
3. Montera och skarva snöiskrattan på vagnsbulten, lås med fixbleck och mutter (längderna skarvas omlott).
4. Vid svängd montering, montera skarvbygel med mutter och fixbleck från ovansidan, lås med mutter från undersidan (fri längdskarv utförs med två bultar, monteringsats 6909).

| Artikel nr | Artikel information | Färg       |
|------------|---------------------|------------|
| 6321xx     | Snö/iskratta        | 20, 30, 50 |
| 6907xx     | Monteringssats      | 20, 30, 50 |
| 6914xx     | Monteringssats      | 20, 30, 50 |

### Beräkningsvägledande information

- Snö/iskratta 6321, maximal bygglängd = 1,2 m.
- Monteringssats 6907 räcker till fastsättning på tre konsoler.
- Monteringssats 6914 räcker till 1 st svängd montering (kräver två extra längder 6321).