


Monteringsanvisning

FÖRHÖJT SNÖRASSKYDD

För 3-rör och snögrind

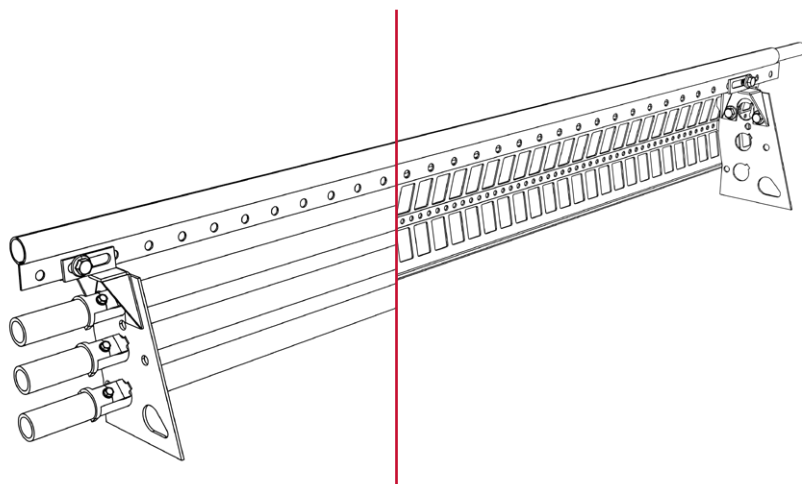

Version 1.0 - 260630



Allmän info:

Förhöjning av snörasskydd används vid montage nedanför solpaneler för att säkerställa att snö inte passerar över snörasskyddet på grund av panelernas uppbyggnad ovan takytan. Förhöjningen monteras direkt på konsol/hajfenan och utgörs av TJB Glidskena, vilket också gör att det förhöjda snörasskyddet blir ett utmärkt val för förankring av PFU. Montera snörasskydd enligt respektive monteringsanvisning men minska konsolavstånden med ca 25% mot brukligt mått med hänsyn tagen till lokala förutsättningar.

Förhöjning kan begränsas till sträckan nedanför solpanelerna, om förhöjning monteras utmed hela sträckan skall alla konsoler ha minskat c/c-avstånd.

Vid installation av solpaneler på tak ska avståndet mellan solpanelens underkant och snörasskyddets överkant uppgå till minst 500 mm, i enlighet med gällande branschföreskrifter.

Observera: Avståndet mellan solpanelens underkant och snörasskyddet ska kontrolleras innan montage. Vid avstånd under 500 mm krävs särskild projektering av ansvarig projektör. Montage som utförs utan att detta krav är uppfyllt sker på entreprenörens eget ansvar.


Förhöjning av snörasskydd till solpaneler uppfyller krav enligt branschstandard för solpaneler som utgör en höjning av takytan upp till 140 mm.

Hylsa:




15 mm

Dimensionering:

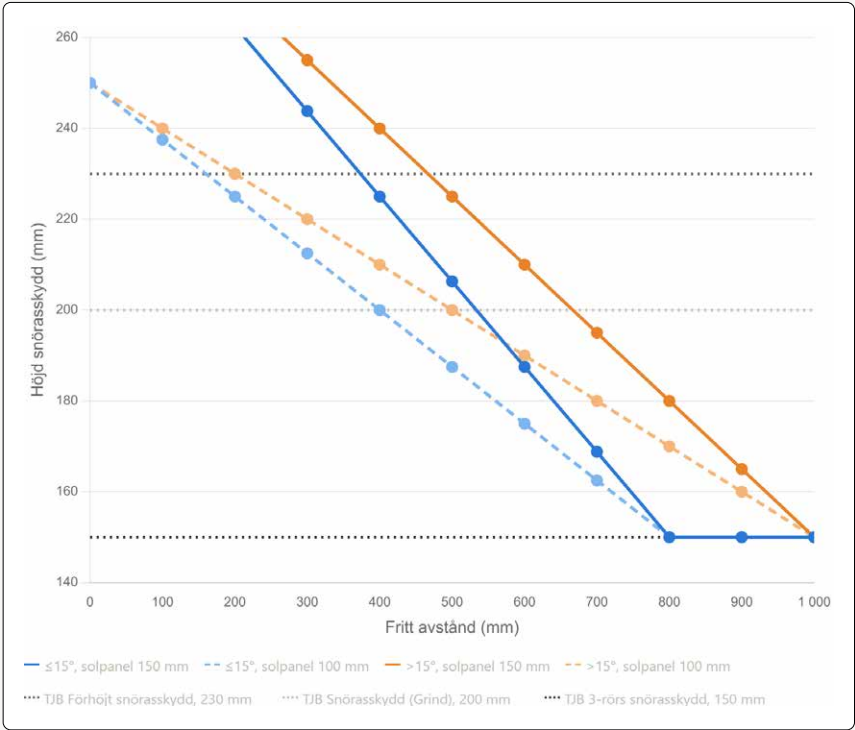


Byggnadshöjd solpanel	Taklutning	Fritt avstånd (Snörasskydd 3-rör)	Fritt avstånd (Snörasskydd grind)	Fritt avstånd (TJB förhöjt snörasskydd)
100 mm	≤ 15°	≥ 800 mm	≥ 400 mm	≥ 150 mm
100 mm	> 15°	≥ 1000 mm	≥ 500 mm	≥ 200 mm
150 mm	≤ 15°	≥ 800 mm	≥ 550 mm	≥ 350 mm
150 mm	> 15°	≥ 1000 mm	≥ 650 mm	≥ 450 mm

1.

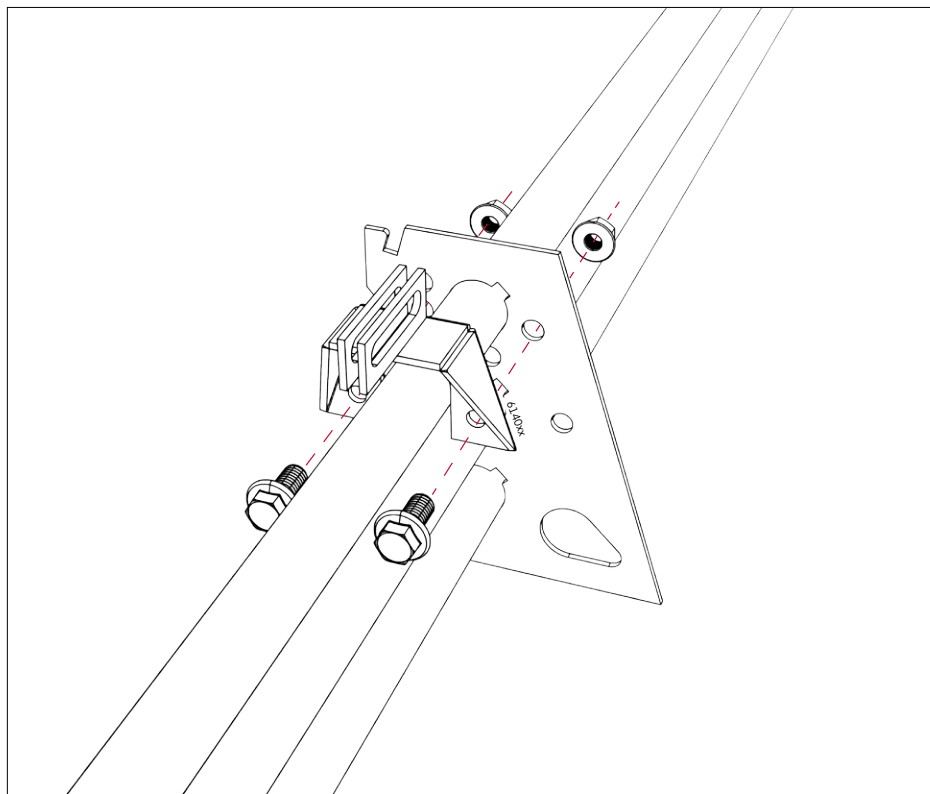


Montera på fäste för glidskena (6140xx) på konsolens ovkant och bultas fast med M10 flänsbult och flänsnutt.

2.

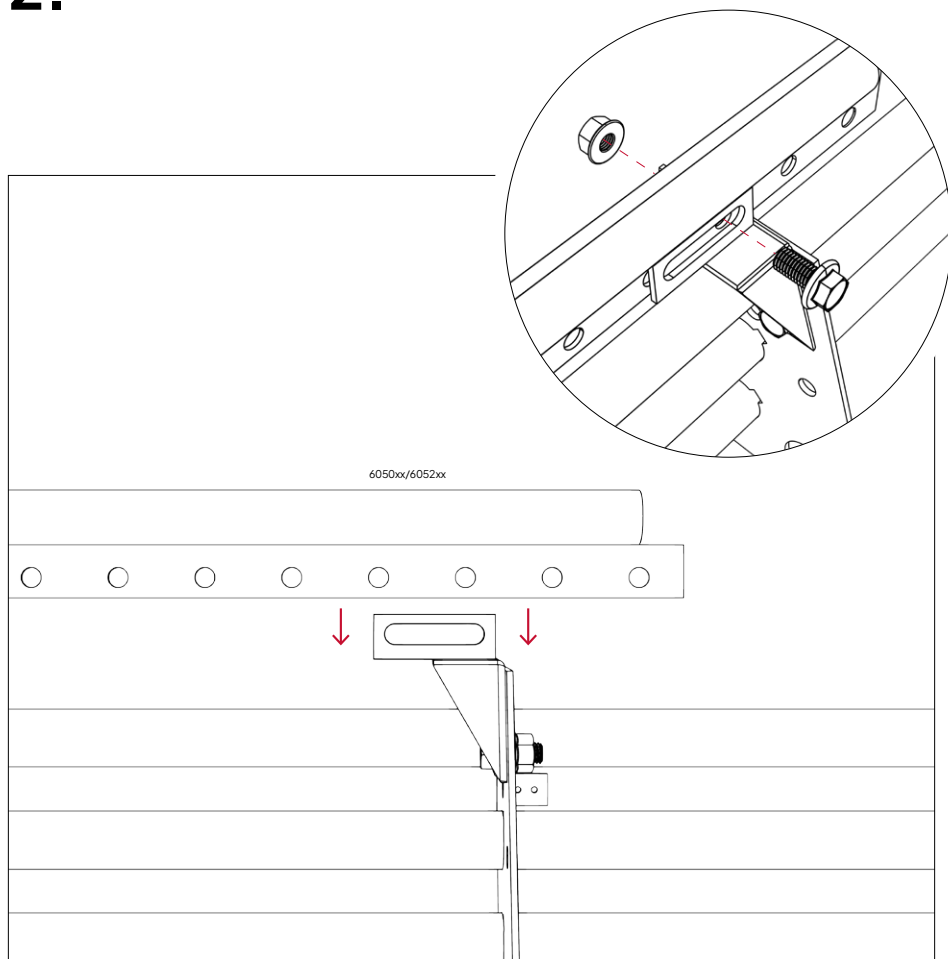


Montera fast glidskena i bygelfästet, bultas ihop med en st M10 flänsbult och flänsnutt.

3.

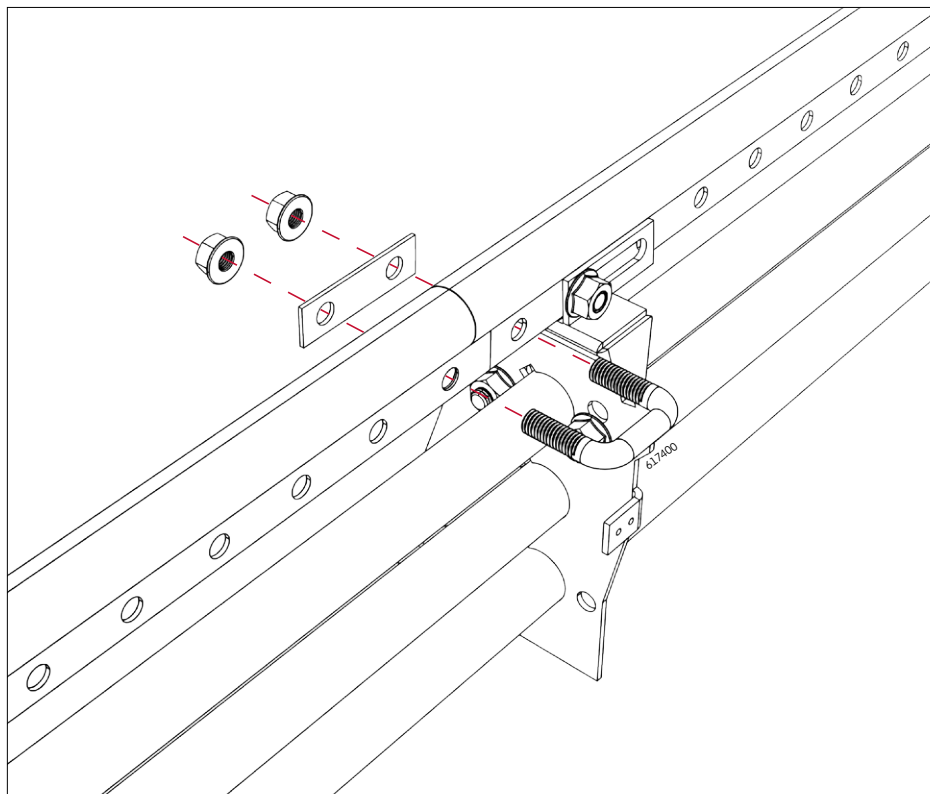

Skarva glidskenorna med en skarvbygel (617400) häng på motblecket och dra åt flämsmuttrarna ordentligt.

4.

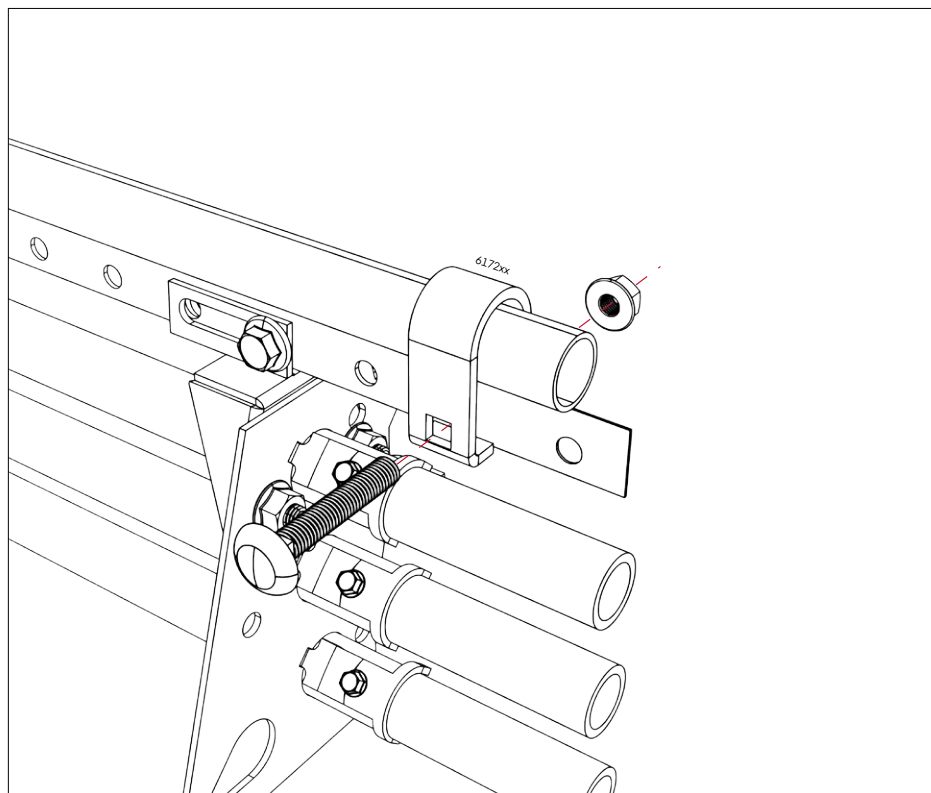

Där glidföljare skall användas behövs ändstoppsbygel monteras på respektive ände av skenan. Denna monteras i önskat håll och fästs med M10 flänsbult och flänsmutter.

